
Digital Video Recorder

User Manual



Si prega di tenere a temperatura tra 0 °C e 40 °C, Tenere lontano da ambienti difficili come umido.

Tenere lontano dalla luce diretta del sole e di dispositivi che generano calore

Non installare in ambienti difficili anche umido, polvere e fumo

Mantenere montaggio orizzontale

Mantenere l'installazione in posizione stabile, evitare che cada

Non posizionare altri dispositivi su di esso

Installare in luoghi ben ventilati. Non ostruire le prese d'aria.

Solo operato in ingresso nominale e campo di uscita

Non smontare il prodotto come vostro desiderio,

◆ prodotto Ambiente operativo.

Per visualizzare e gestire più audio e video come 64 canali CIF DVR spontaneamente la configurazione di base del server dovrebbe essere la seguente:

CPU: Intel Core i3 550, memoria: 4G; Grafica: grafica discreta: 512M, HDD, client dalla coda;

Questo prodotto funziona con Windows XP/WIN7/VISTA. Per una visualizzazione ottimale, la risoluzione dovrebbe essere 1024 × 768, DirectX dovrebbe essere almeno ver. 8.1 o più recente.

Contenuti

1 Sistema 3

1.1	Sistema	3
2	Setup	4
2.1	Wizard	4
2.2	Login amministratore Interfaccia	4
2.3	Di base	5
2.4	Rete	6
2.5	Rete	7
2.6	DDNS & Port Setup	7
2.7	Modalità di registrazione e configurazione di registrazione	9
2.8	HDD	10
2.9	Uso di	10
3	Utente	13
3.1		14
3.2		22
3.3		37
3.4		39
3.5	SISTEMA INFORMATIVO	40
3.6	Manutenzione dispositivo	42
3.7		46
4	A distanza	47

1 Avvio del sistema

1.1 Avvio del sistema

Accensione / spegnimento

Collegare la spina di alimentazione alla porta di alimentazione sul retro del DVR. Il sistema esegue automaticamente un controllo di stato, e si avvia dopo alcuni secondi. Vedrete una interfaccia wizard dopo il sistema di caricamento.

2 Setup Wizard

Setup Wizard è un Quick-Set di inserire l'intero CMS. È possibile terminare le impostazioni di base del DVR in base alle vostre esigenze. Questa procedura guidata di configurazione contiene tutte le impostazioni di base, come l'ora, la configurazione di rete, formato promemoria HDD, ecc Il DVR realizzare le funzioni di base, dopo la procedura di installazione guidata è terminato. Se si desiderano impostazioni personalizzate, accedere al menu principale e la configurazione per completare questa funzione.

2.1 interfaccia Wizard

Interfaccia wizard è mostrato sotto. Si consiglia l'utente iniziale finire la guida passo passo per le impostazioni di base. Mettere un segno di spunta 'v' nel box in basso a sinistra e quindi fare clic su 'Avanti' per eseguire le impostazioni di base.



2.2 Login amministratore Interfaccia

Qui si consiglia di impostare una password per l'amministratore e quindi fare clic su "Avanti" per altre impostazioni, se si fa clic su "Annulla", si entra direttamente nel "Menu principale"; ". Prev" se si fa clic, il sistema passa al pagina precedente.

Nota: per impostazione predefinita, il nome utente è: admin. Non vi è alcuna password, ma per una maggiore sicurezza, si consiglia vivamente di impostare una password.



A screenshot of a user login window. It features a table with three rows: 'User name' with the value 'admin', 'Password' (empty), and 'Retype password' (empty). Below the table is a checkbox labeled 'Don't display this window again'. At the bottom right are three buttons: 'prev.', 'next', and 'Cancel'.


User name	admin
Password	
Retype password	

☐ Don't display this window again

prev. next Cancel

2.3 Impostazioni di base

Data / ora, formato data, il formato dell'ora, il fuso orario, sistema di telecamere, di lingua, deve essere configurato in base alle esigenze dell'utente, come di seguito:

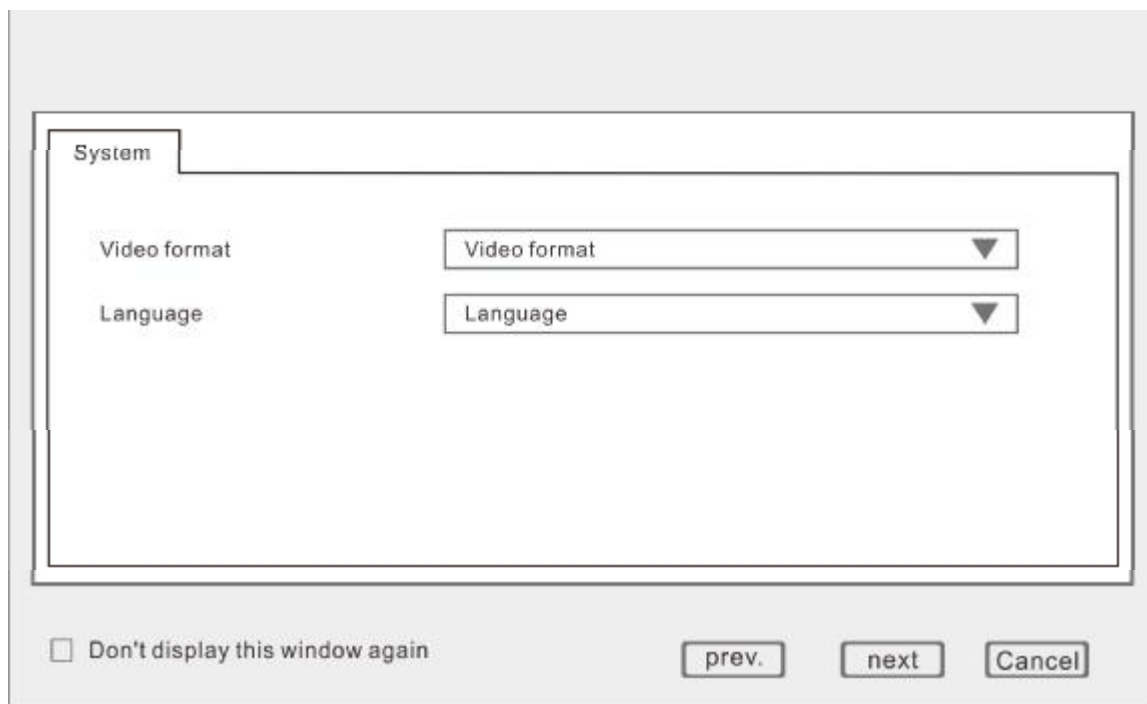

Data / Ora: Fare clic su calendario e selezionare la data, il tempo Click, verrà visualizzata una tastiera digitale, e quindi impostare l'ora locale.

Formato data: Tre tipi di formato: GG / MM / AAAA, GG / MM / AAAA, e AAAA / MM / GG.

Formato ora: 24 ore / 12 ore.

Fuso orario: Fare clic sulla freccia verso il basso, vengono visualizzate le opzioni di fuso orario, si prega di selezionare il fuso orario.

Nota: Una volta che il DVR si collega con Internet, che consente di regolare automaticamente il tempo per il fuso orario che hai scelto. Assicurarsi che il fuso orario scelto è il fuso orario locale desiderato per favore.

Camera System: PAL / NTSC opzionale.

Lingua: Scegli la lingua locale o la lingua che si desidera.

2.4 Impostazione della rete

Ci sono 2 tipi di configurazione di rete: ottenere un IP automaticamente o IP statico, selezionare il tipo in base alle proprie esigenze di rete, come mostrato di seguito:

☐ Obtain an IP address automatically
☒ Use the following IP address

IP address	000.000.000.000
Subnet mask	000.000.000.000
Default gateway	000.000.000.000

☐ Obtain DNS server address automatically
☒ Use the following DNS server addresses

Preferred DNS server	000.000.000.000
Alternate DNS server	000.000.000.000

☐ Don't display this window again
 prev.
next
Cancel

2.5 Test della rete

Il sistema verificherà automaticamente la configurazione di rete. Se una connessione di rete è anormale, tornare alla pagina precedente per correggere le impostazioni si prega di e quindi fare clic su "Avanti". Se non è richiesta alcuna prova, basta cliccare su "Skip" per andare alla pagina successiva, come mostrato di seguito:

Network status	
DVR IP address (LOCAL)	
Subnet mask	
Router IP address	
Preferred DNS server	
Alternate DNS server	
Internet IP address (WAN)	

☐ Don't display this window again
 prev.
next
Cancel

2.6 DDNS & Port Setup

DDNS: Attiva / Disattiva, si prega di abilitare il DDNS per utilizzare un server dei nomi di dominio.
 Server: Scegliere il server del nome di dominio: 3322, dyndns, no-ip, changip o dnsexit.

Nome host: Inserire il nome host che avete registrato sul server dei nomi di dominio.

Nome utente: immettere il nome utente che avete registrato sul server dei nomi di dominio.

Password: Inserire la password che avete registrato sul server dei nomi di dominio.

Come mostrato qui sotto:

The screenshot shows a web interface window titled "Application". Inside, there is a sub-section labeled "DDNS". This section contains five configuration items, each with a label on the left and a dropdown menu on the right:

- Video format: Enable
- Language: 88110
- Host name: (empty dropdown)
- User name: (empty dropdown)
- Password: (empty dropdown)

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Don't display this window again". To the right of the checkbox are three buttons: "prev.", "next", and "Cancel".

Configurazione della porta

Media Port: una porta di comunicazione privata che tra il DVR e PC, di default: 9000. Se questa porta è occupata da un'altra porta del server, si prega di passare a una porta inattiva.

Web Port: Porta HTTP, default: 80, se cambiare la porta web, desidero: 8088, quando hanno bisogno di accedere tramite browser, è necessario aggiungere la porta web dopo l'indirizzo IP.

Es.: http://indirizzo: 8088

Nota: intervallo di porte: 1-65535, alcuni ISP locale di può bloccare la porta "80". Si consiglia di modificare a qualcosa, come ad es. 86 vedere il display di seguito:

NETWORK		
	Media port	
Port	Web port	
Default Apply Exit		

2.7 Record Mode & Record Setup

Registrazione Setup e audio per ogni canale, si prega di barrare il marchio 'v' per consentire la registrazione e l'audio.

Ci sono due modalità di registrazione: Sempre / Schedule.

Per facilità, impostare un canale e poi copiare agli altri, come illustrato di seguito:

RECORD																																								
	Bit rate																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CH</th> <th>Resolution</th> <th>Frame rate</th> <th>Quality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>D1 ▼</td> <td>25 ▼</td> <td>Good ▼</td> </tr> </tbody> </table>					CH	Resolution	Frame rate	Quality	1	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	2	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	3	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	4	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	5	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	6	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	7	D1 ▼	25 ▼	Good ▼	8	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
CH	Resolution	Frame rate	Quality																																					
1	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
2	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
3	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
4	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
5	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
6	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
7	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
8	D1 ▼	25 ▼	Good ▼																																					
Copy CH 1 ▼ To CH All Copy																																								
Default Apply Exit																																								

2.8 Impostazione HDD

Informazioni HDD: è possibile controllare la capacità del disco rigido e la quantità HDD nel setup HDD.

HDD Format: tick 'v' in Formato, quindi fare clic su "Formato".

Nota: L'HDD appena installato deve essere formattato tramite il nostro DVR prima dell'utilizzo.

Sovrascrittura: Ci sono tre opzioni tra cui scegliere, "da giorni", "di capacità" e "mai" Si prega di selezionare il metodo desiderato..

Dopo l'installazione del disco, salvare e confermare l'interfaccia verrà mostrato sullo schermo e fare clic su "Salva per uscire".

Dopo il completamento della procedura guidata di configurazione, il DVR può essere lavorato correttamente. Se sono necessarie impostazioni personalizzate, è possibile accedere al menu di setup. Come mostrato di seguito:




The screenshot shows a login screen with the following elements:

- DEVICE ID: A text input field containing the number '0', followed by '(0)'.
- USER NAME: A text input field containing the text 'admin'.
- PASSWORD: An empty text input field.
- LOGIN: A button located below the password field.


2.9 L'uso della barra delle applicazioni (solo per il mouse)

1. Con il funzionamento del mouse, opzioni multiple di sistema possono essere ottenuti.
2. Barra delle applicazioni aperte: destro fare clic su qualsiasi punto dello schermo e aprire la barra delle applicazioni.



Scegliere una delle seguenti opzioni:


- 1)  START: Entra nella interfaccia del menu.

- 2)  Zoom su singolo canale: click e pop-up  Spuntare per mostrare il canale da ingrandire.

3)  Zoom di quad: click e pop-upchoose eventuali quattro canali da ingrandire.

4)  Recupero di 8 canali: clicca per recuperare a 8 canali.

5)  impostazioni di colore: O interfaccia di configurazione colore della penna (A s vedi sotto).

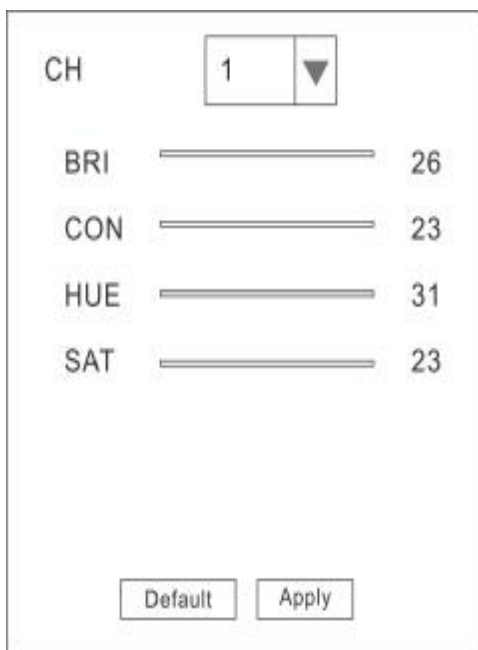

CH 1 ▼

BRI _____ 26

CON _____ 23


HUE _____ 31

SAT _____ 23

Default Apply


Scegliere il canale da impostare e BRI, CON, Hue, Sat può essere regolata da "1-63", cliccare su "Default" per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni.

6)  PIP: Trascinare il mouse per ingrandire parzialmente.

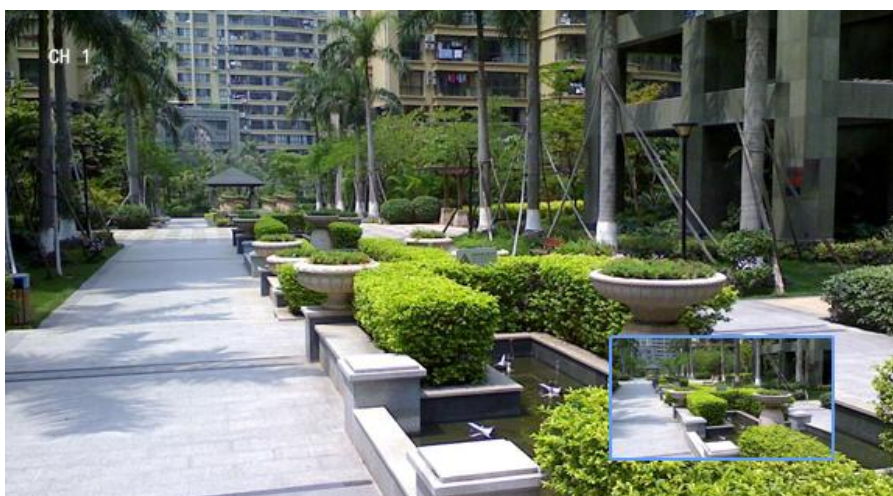



7) impostazione di PTZ: Aprire l'interfaccia di controllo di PTZ (come mostrato sotto).

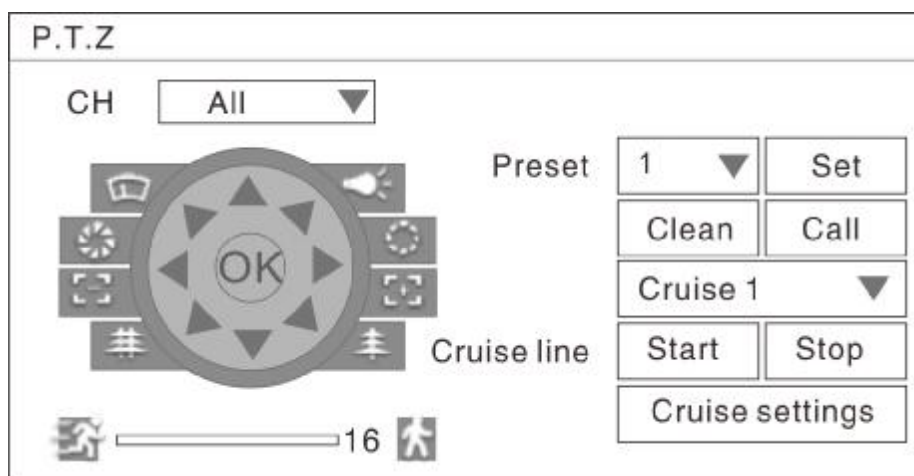

O,1 Scegli di canale relativo, "tutti" si riferiscono a tutti i canali, il controllo del PTZ del relativo canale.

O,2 L'utente può controllare il PTZ su, su a sinistra, in basso, a destra in basso, a sinistra, a sinistra in basso, a destra, a destra in alto o smette di girare, velocità di rotazione (che vanno da "1-39"), zoom, messa a fuoco e iride della PTZ possono essere regolato. Selezionare il codice del punto di preset.

O,3 Impostazione di preset: selezionare il canale per impostare il punto di preset.

O,4 Linea di crociera, fare clic su Installazione crociera per aggiungere o eliminare crociera.

CH1	Settings
CH2	Settings
CH3	Settings
CH4	Settings
CH5	Settings
CH6	Settings
CH7	Settings
CH8	Settings



8) Volume regola: il volume aperto regolare barra di controllo.



9) Impostazioni di registrazione manuale: registrazione manuale di apertura / chiusura.



10) Interrogazione del video: interfaccia di interrogazione video aperto, e visualizzare il video.

11) Fare clic destro qualsiasi posizione sullo schermo, e spegnere la barra delle applicazioni.

Sistema operativo

3 Login utente

Cliccare su "Start" per accedere all'interfaccia di login, inserire il Device ID, l'ID del dispositivo di default è "0". Il nome utente iniziale è: admin, senza password, ma se si imposta una password durante la procedura guidata di installazione, è ora necessario inserire la password qui.

The screenshot shows a login interface with the following elements:

- DEVICE ID**: A text label followed by a text input field containing the value "0". To the right of the input field is the text "(0)".
- USER NAME**: A text label followed by a text input field containing the value "admin".
- PASSWORD**: A text label followed by an empty text input field.
- LOGIN**: A rectangular button located below the password input field.

Il funzionamento del menù

Entrare nel menu: l'icona verrà evidenziata quando il cursore si sposti l'icona, fare clic per entrare.

SYSTEM	
Device name	DVR
Device ID	0
Video format	NTSC
VGA resolution	1024 x 768
Language	English
logout time	Never
Startup wizard	On
Default Apply Exit	



1) **BASIC:** Aprire il menu di base, e di 5 funzioni mostrano in interfaccia: configurazione del sistema, ora / data di installazione, la configurazione di registrazione, display setup e configurazione utente



2) **ADVANCE:** Aprire il menu anticipo, è possibile: impostare l'allarme, le impostazioni di rete, le impostazioni delle applicazioni Internet, e la configurazione PTZ.



3) **Ricerca:** La ricerca del video registrato.



4) **DISK:** Visualizzazione dello stato e formattare l'HDD HDD.



5) **INFORMAZIONI:** Visualizzazione del parametro di configurazione corrente, è possibile controllare: informazioni di sistema, informazioni di rete, le informazioni utente e le impostazioni video.



6) **MANUTENZIONE:** Il firmware può essere aggiornato, la frequenza e l'orario di aggiornamento può essere configurato.



7) **LOGOUT:** Blocca il pulsante sul pannello frontale, e il nome utente e la password devono essere inseriti, mentre ri-login.

3.1 BASIC

Dopo accedere al menu, spostare il cursore su "BASIC" e l'icona verrà evidenziata, fare clic per entrare.

3.1.1 Impostazione del sistema

Impostazione del nome del dispositivo, ID del dispositivo, il formato video, risoluzione VGA, la lingua, tempo di logout e wizard di avvio.

- 1) Nome dispositivo: E 'per il cambiamento del nome del dispositivo, fare clic sulla casella di immissione e la tastiera sarà pop-up, e fare clic sulla tastiera per modificare il nome del dispositivo.
- 2) ID dispositivo: E 'per il cambio di ID del dispositivo, fare clic sulla casella di immissione e la tastiera sarà a comparsa e fare clic sulla tastiera per modificare il nome del dispositivo.
- 3) Selezionare "PAL" o "NTSC" dalla casella a discesa.
- 4) Risoluzione VGA: Regolare secondo il VGA utilizzato. Selezionare "1024 × 768" o "1280 × 1024" dalla casella a discesa.
- 5) Lingua: selezionare la lingua dal menu a discesa.
- 6) Esci tempo: Selezionare "30 secondi", "1 minuto", "tre minuti", "5 minuti", "10 minuti" o "Mai".
- 7) Procedura guidata di avvio: Selezionare "Off" o "On" dalla casella a discesa.

Nota: Dopo l'installazione è completata, fare clic su "Apply" per salvare le impostazioni e fare clic su "Default" per ripristinare le impostazioni predefinite e fare clic su "Esci" per il ritorno.

SYSTEM	
Device name	DVR
Device ID	0
Video format	NTSC ▼
VGA resolution	1280 x 1024 ▼
Language	English ▼
logout time	After 30s ▼
Startup wizard	On ▼
Default Apply Exit	

3.1.2 Data / ora

1. Data / Ora di impostazione:

- 1) Data / ora: Fare clic sul calendario accanto alla casella di impostazione data e selezionare la data, fare clic sulla casella di impostazione tempo e fare clic per input.

- 2) Formato data: Selezionare "GG / MM / AAAA", "YYYY-MM-DD", "DD / MM / AAAA" dalla casella a discesa.
- 3) Formato ora: selezionare "24 ore" o "12 ore" dalla casella a discesa.
- 4) Fuso orario: selezionare il fuso orario dalla casella a discesa.
- 5) Sincronizzazione: funzione di prova della rete. Mark durante la connessione al Web e selezionare il sever prova dalla casella a discesa.
- 6) Tempo sever: Seleziona il sever prova tra più indirizzi sever dalla casella a discesa.

Nota: Dopo l'impostazione è completata, fare clic su "Applica" per completare l'impostazione, quindi fare clic su "Default" per ripristinare le impostazioni predefinite e fare clic su "Esci" per il ritorno.

DATE/TIME	Date/time	09/28/2012	06:25:00
	Date format	MM/DD/YYYY ▼	
	Time format	24-Hour ▼	
	Time zone	(GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London ▼	
	Auto update ☐		
Date/Time	Time server	time.windows.com ▼	
Default Apply Exit			

2. Impostazione DST

DATE/TIME	Enable	☐	
	Mode	☒ Week	☐ Date
DST	Offset	☒ One hour	☐ Two hours
	From	09/28/2012	06:25:00
	To	09/28/2012	06:25:00
Default Apply Exit			


- 1) Abilita: Mark consente di utilizzare l'impostazione dell'ora legale.
 - 2) Modalità: Selezionare "settimana" o "Data" dalla casella.
 - 3) Offset: periodo di tempo di anticipo o ritardo, selezionare "Un'ora" o "Due ore" dalla casella.
 - 4) Orario di inizio: Può essere impostato in base al DST
- Nota: Fare clic su "Applica" per salvare la nuova impostazione. Fare clic su "Default", per annullare la nuova impostazione. Fare clic su "Esci" per tornare al menu precedente.

3.1.3 Mostrare

DISPLAY	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CH</th> <th>Name</th> <th>Mask</th> <th>Color</th> <th>Time/Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CH1</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>2</td><td>CH2</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>3</td><td>CH3</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>4</td><td>CH4</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>5</td><td>CH5</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>6</td><td>CH6</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>7</td><td>CH7</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> <tr><td>8</td><td>CH8</td><td>Settings</td><td>Settings</td><td>Settings</td></tr> </tbody> </table>					CH	Name	Mask	Color	Time/Date	1	CH1	Settings	Settings	Settings	2	CH2	Settings	Settings	Settings	3	CH3	Settings	Settings	Settings	4	CH4	Settings	Settings	Settings	5	CH5	Settings	Settings	Settings	6	CH6	Settings	Settings	Settings	7	CH7	Settings	Settings	Settings	8	CH8	Settings	Settings	Settings
	CH	Name	Mask	Color	Time/Date																																													
1	CH1	Settings	Settings	Settings																																														
2	CH2	Settings	Settings	Settings																																														
3	CH3	Settings	Settings	Settings																																														
4	CH4	Settings	Settings	Settings																																														
5	CH5	Settings	Settings	Settings																																														
6	CH6	Settings	Settings	Settings																																														
7	CH7	Settings	Settings	Settings																																														
8	CH8	Settings	Settings	Settings																																														
Display	Copy CH 1 ▼ To CH All ▼ Copy																																																	
	Default Apply Exit																																																	

- 1) CH: Ordinanza del canale DVR
- 2) CH Nome: Clicca per modificare il nome del canale.
- 3) Maschera: Fare clic su "Impostazioni" e selezionare uno CH. Trascinare il mouse per individuare l'area marchio. 4 aree di mascheratura sono Massimo. Fare doppio clic per annullare

il contrassegno. Fare clic su "Applica" per salvare. Fare clic su "Default" per cancellare.

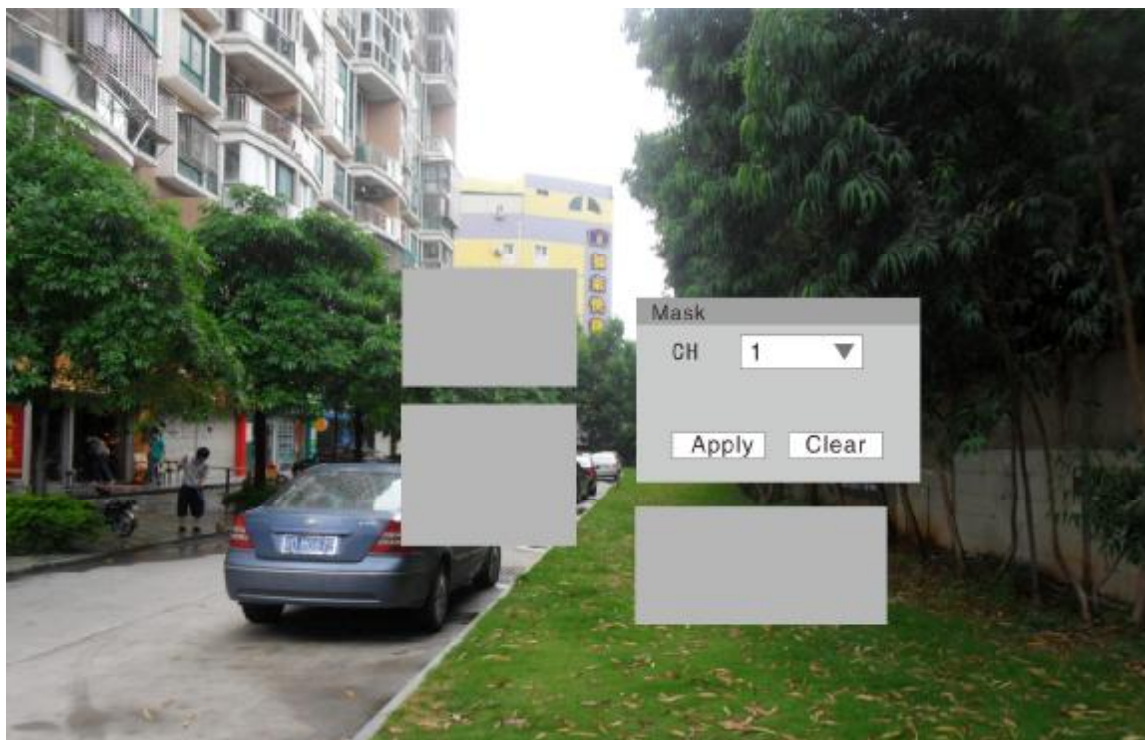

4) Colore: Fare clic su "Impostazioni" e selezionare uno CH. Luminosità Contrasto Tonalità Saturazione può essere modificato. Fare clic su "Applica" per salvare.

CH	1	▼
BRI		26
CON		23
HUE		31
SAT		23
Default Apply		

5) Overlay: Fare clic su "Impostazioni" e selezionare uno CH. Selezionare "Ora overlay" e "Nome sovrapposizione". Fare clic su "Default" per annullare.

CH

1

▼

Time overlay
☒

Name overlay
☒

Default
Apply

Copia CH: Copia una impostazione ad un'altra CH CH.

3.1.4 Registrazione

1. Impostazione di base

CH	Enable	Audio	Mode
1	☒	☐	Settings ▼
2	☒	☐	Settings ▼
3	☒	☐	Settings ▼
4	☒	☐	Settings ▼
5	☒	☐	Settings ▼
6	☒	☐	Settings ▼
7	☒	☐	Settings ▼
8	☒	☐	Settings ▼

Copy CH

1

▼
To CH

All

Copy

Default
Apply
Exit

1) CH: Ordinanza del canale DVR

2) Attivazione: cliccare per attivare l'impostazione di base

3) Audio: fare clic per attivare la registrazione audio

4) Modalità: Fare clic su "Sempre" o "registrazione del tempo" per fare il record del DVR quando

avviare o registrazione in base alla pianificazione impostata.

5) Copia CH: Copiare un CH impostazione ad un'altra CH.

2. Bit rate

RECORD				
	CH	Resolution	Frame rate	Quality
	1	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	2	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	3	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	4	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	5	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	6	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	7	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
	8	D1 ▼	25 ▼	Good ▼
Bit rate	Copy CH 1 To CH All Copy			
Default Apply Exit				

1) CH: Ordinanza del canale DVR

2) Risoluzione: Fare clic su "CIF" "HD1" "D1" per impostare la risoluzione di registrazione.

3) Frame rate: "1-25" fps è per opzione.

4) Qualità: "Best" "Better" "Buono" "" Normale "per l'opzione

5) Copia CH: Copiare un CH impostazione ad un'altra CH.

3. Pianificare

RECORD														
	CH	1 ☐ Manual ☒ Normal ☐ Alarm												
	Schedule	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22												
	Sun													
	Mon.													
	Tue.													
	Wed.													
	Thu.													
	Fri.													
	Sat													
Copy CH		1	To CH		All	Copy								
Default Apply Exit														

- 1) CH: Ordinanza del canale DVR
- 2) Impostare la modalità di registrazione. "Manuale" "Normale" "Allarme"
- 3) Fare doppio clic sul programma di registrazione, la finestra "programma" si aprirà. È possibile impostare il programma di registrazione qui.

Mon. Add Delete OK

	Start time	End time	Type
☐	00:00:00	23:59:59	Normal

Copia CH: Copia una impostazione ad un'altra CH CH.

4. Utente

USER	User name	User type	Binding Client MAC
☐	admin	Administrator	Unlimited

Copy CH 1 ▼ To CH All Copy

Default
Apply
Exit

Create User: creare un nuovo utente e configurare l'autorità

- 1) Informazioni di base: inserire il nome utente, la password Conferma password, tipo di utente, associazione client Mac, Mac.

Basic

User name	
Password	
Retype password	
User type	Normal
Binding client MAC	☐
MAC	00:11:00:33:44:55

Apply

Exit

2) Autorità: Selezionare l'Autorità per l'utente.

Authority

Basic ☒			
☒ System	☒ Date/Time	☒ Display	☒ Record
Advanced ☒			
☒ Alarm	☒ Network	☒ COMM	☒ P.T.Z
Playback ☒			
☒ CH1	☒ CH2	☒ CH3	☒ CH4

Clear

All

Apply

Exit

3.2 Avanzare

Fare clic su "Impostazione Advance" sul menu principale

3.2.1 Allarme

1. Movimento: allarme viene attivato in caso di movimenti nella zona di rilevamento

CH	Enable	Sensitivity	Area	Schedule	Trigger
1	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
2	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
3	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
4	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
5	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
6	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
7	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
8	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings

Copy CH To CH

1) CH: Ordinanza del canale DVR

2) Enable: Cliccare per attivare l'impostazione di base.

3) Sensibilità: "1-8" per le opzioni.

4) Area: impostare l'area di rilevamento del movimento

Rosso: Area in rosso indica la presenza di oggetti in movimento nell'area di rilevazione

Verde: Area a verde indica che non vi è alcun oggetto in movimento nell'area di rilevazione

Grigio: Area in grigio indica che questa non è la zona di rilevamento

5) Piano di allarme: fare clic sul pulsante di allarme per attivare l'allarme. Trascinare il mouse per impostare il piano di allarme. Area rossa è il tempo con allarme. Grigio è il tempo senza allarme. Fare clic su "Applica" per salvare. Fare clic su "Default" per annullare. Fare clic su Indietro "Esci" nel menu superiore.

☐ None ☐ Alarm

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Sun												
Mon.												
Tue.												
Wed.												
Thu.												
Fri.												
Sat												

Copy To

Copia: Per facilità, la configurazione di un canale e poi copiare agli altri.

6) Trigger: Il trattamento per allarmante, clicca schermata "Impostazioni", come di seguito:

Record	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Snapshot	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Send E-MALL	☐
Alarm output	☐
Alarm output duration	10s
Buzzer	None
Pop-up screen	None

Registrazione del trigger: Mettere un segno di spunta 'v' per il canale è necessario per attivare, in caso di allarme sul canale di impostazione, si innescherà ad altri canali.

Snapshot: Posizionare un segno di spunta 'v' di fronte al canale, quando il canale di impostazione ha allarme, scatterà una foto.

Invia E-mail: Inserire un segno di spunta 'v', quando c'è allarme, invierà la foto spezzato alla casella di posta impostato.

Uscita di allarme: Inserire un segno di spunta 'v', farà scattare l'allarme esterno.

Durata dell'uscita allarme: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Buzzer: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None/10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Immagine pop-out: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / CH1 / CH2 ...

Post-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Pre-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / 5s / 10s

Grilletto PTZ: Nessuno / Cruise Line / punto Preset

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

2. Allarme del sensore: allarme alto / basso anormale tensione.

ALARM	ID	Enable	Type	Name	Schedule	Trigger
Sensor	1	☐	N.C ▼	Sensor1	Settings	Settings
	2	☐	N.C ▼	Sensor2	Settings	Settings
	3	☐	N.C ▼	Sensor3	Settings	Settings
	4	☐	N.C ▼	Sensor4	Settings	Settings
	5	☐	N.C ▼	Sensor5	Settings	Settings
	6	☐	N.C ▼	Sensor6	Settings	Settings
	7	☐	N.C ▼	Sensor7	Settings	Settings
	8	☐	N.C ▼	Sensor8	Settings	Settings

Copy CH To CH

1) ID: ID del sensore.

2) Abilita: Mettere un segno di spunta 'v'

3) Tipo: NO (normalmente aperto) e NC (normalmente chiuso) 2 opzioni.

4) Nome: Inserisci il tuo nome per il sensore.

5) Orario: Dal Lunedì alla Domenica, dalle 0:00 alle 24:00, l'allarme di setup per periodi di tempo (periodo di tempo non può attraversare un giorno), fare doppio clic sul tempo di entrare nel setup periodo di tempo.

Nessuno-colore nero (colore di fondo schiena), Allarme --- colore rosso.

☐ None ☐ Alarm

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Sun												
Mon.												
Tue.												
Wed.												
Thu.												
Fri.												
Sat												

Copy To

Copia: Per facilità, la configurazione di un canale e poi copiare agli altri.

6) Trigger: Il trattamento per allarmante, clicca schermata "Impostazioni", come di seguito:

Record	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Snapshot	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Send E-MALL	☐
Alarm output	☐
Alarm output duration	10s
Buzzer	None
Pop-up screen	None

Registrazione del trigger: Mettere un segno di spunta 'v' per il canale è necessario per attivare, in caso di allarme sul canale di impostazione, si innescherà ad altri canali.

Snapshot: Posizionare un segno di spunta 'v' di fronte al canale, quando il canale di impostazione ha allarme, scatterà una foto.

Invia E-mail: Inserire un segno di spunta 'v', quando c'è allarme, invierà la foto spezzato alla casella di posta impostato.

Uscita di allarme: Inserire un segno di spunta 'v', farà scattare l'allarme esterno.

Durata dell'uscita allarme: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Buzzer: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None/10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Immagine pop-out: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / CH1 / CH2 ...

Post-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Pre-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / 5s / 10s

Grilletto PTZ: Nessuno / Cruise Line / punto Preset

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

3. Video Loss: allarme quando vi è una perdita video.

CH	Enable	Trigger		
1	☐	Settings		
2	☐	Settings		
3	☐	Settings		
4	☐	Settings		
5	☐	Settings		
6	☐	Settings		
7	☐	Settings		
8	☐	Settings		

Copy CH To CH

1) CH: i canali del DVR.

2) Trigger: Il trattamento per allarmante, clicca schermata "Impostazioni", come di seguito:

Record	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Snapshot	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Send E-MALL	☐
Alarm output	☐
Alarm output duration	10s
Buzzer	None
Pop-up screen	None

Registrazione del trigger: Mettere un segno di spunta 'v' per il canale è necessario per attivare, in caso di allarme sul canale di impostazione, si innescherà ad altri canali.

Snapshot: Posizionare un segno di spunta 'v' di fronte al canale, quando il canale di impostazione ha allarme, scatterà una foto.

Invia E-mail: Inserire un segno di spunta 'v', quando c'è allarme, invierà la foto spezzato alla casella di posta impostato.

Uscita di allarme: Inserire un segno di spunta 'v', farà scattare l'allarme esterno.

Durata dell'uscita allarme: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Buzzer: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None/10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Immagine pop-out: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / CH1 / CH2 ...

Post-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Pre-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / 5s / 10s

Grilletto PTZ: Nessuno / Cruise Line / punto Preset

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

4. Blocco Fotocamera: allarme quando la telecamera è stata coperta.

CH	Enable	Sensitivity	Area	Schedule	Trigger
1	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
2	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
3	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
4	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
5	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
6	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
7	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings
8	☐	1(Highest) ▼	Settings	Settings	Settings

Copy CH To CH

1) CH: i canali del DVR.

2) Attivazione: Mettere un segno di spunta 'v'

3) Sensibilità: Fare clic sul triangolo rovesciato, 3 sensibilità differente livello: 1,2,3.

4) Orario: Dal Lunedì alla Domenica, dalle 0:00 alle 24:00, l'allarme di setup per periodi di tempo (periodo di tempo non può attraversare un giorno), fare doppio clic sul tempo di entrare nel setup periodo di tempo.

Nessuno-colore nero (colore di fondo schiena), Allarme --- colore rosso.

☐ None ☒ Alarm

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Sun												
Mon.												
Tue.												
Wed.												
Thu.												
Fri.												
Sat												

Copy To

Copia: Per facilità, la configurazione di un canale e poi copiare agli altri.

5) Trigger: Il trattamento per allarmante, clicca schermata "Impostazioni", come di seguito:

Record	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Snapshot	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Send E-MALL	☐
Alarm output	☐
Alarm output duration	10s
Buzzer	None
Pop-up screen	None

Registrazione del trigger: Mettere un segno di spunta 'v' per il canale è necessario per attivare, in caso di allarme sul canale di impostazione, si innescherà ad altri canali.

Snapshot: Posizionare un segno di spunta 'v' di fronte al canale, quando il canale di impostazione ha allarme, scatterà una foto.

Invia E-mail: Inserire un segno di spunta 'v', quando c'è allarme, invierà la foto spezzato alla casella di posta impostato.

Uscita di allarme: Inserire un segno di spunta 'v', farà scattare l'allarme esterno.

Durata dell'uscita allarme: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Buzzer: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None/10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Immagine pop-out: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / CH1 / CH2 ...

Post-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Pre-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / 5s / 10s

Grilletto PTZ: Nessuno / Cruise Line / punto Preset

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

5. Altri: le impostazioni degli allarmi di conflitto valide / HDD pieno / IP HDD.

ALARM	
Others	
Disk error	Enable ▼
Disk full	Enable ▼
Trigger	Settings
IP address conflict	Disable
Trigger	Settings
Default Apply Exit	

- 1) HDD non valida: "Attiva / Disattiva" 2 opzioni, la configurazione in base alle esigenze degli utenti.
- 2) HDD pieno: "Attiva / Disattiva" 2 opzioni, la configurazione in base alle esigenze degli utenti.
- 3) Trigger: scegliere i canali devono essere attivati
- 4) conflitto di indirizzi IP: "Attiva / Disattiva" 2 opzioni, la configurazione in base alle esigenze degli utenti.
- 5) Trigger: Il trattamento per l'allarme, fare clic su schermata "Impostazioni", come di seguito:

Record	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Snapshot	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
	☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
Send E-MALL	☐
Alarm output	☐
Alarm output duration	10s
Buzzer	None
Pop-up screen	None
Default OK Exit	

Registrazione del trigger: Mettere un segno di spunta 'v' per il canale è necessario per attivare, in caso di allarme sul canale di impostazione, si innescherà ad altri canali.

Snapshot: Posizionare un segno di spunta 'v' di fronte al canale, quando il canale di impostazione ha allarme, scatterà una foto.

Invia E-mail: Inserire un segno di spunta 'v', quando c'è allarme, invierà la foto spezzato alla

casella di posta impostato.

Uscita di allarme: Inserire un segno di spunta 'v', farà scattare l'allarme esterno.

Durata dell'uscita allarme: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Buzzer: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None/10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Immagine pop-out: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / CH1 / CH2 ...

Post-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: 10s / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10min / 15min / 30min.

Pre-registrazione: Fare clic sul triangolo rovesciato, opzioni: None / 5s / 10s

Grilletto PTZ: Nessuno / Cruise Line / punto Preset

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

3.2.2 Rete

1. Lan

The screenshot shows a network configuration window with a sidebar on the left containing 'NETWORK' and 'LAN' tabs. The 'LAN' tab is active. The main area contains two sections. The first section has a radio button for 'Obtain an IP address automatically' (unselected) and a radio button for 'Use the following IP address' (selected). Below this are three input fields: 'IP address' (000.000.000.000), 'Subnet mask' (000.000.000.000), and 'Default gateway' (000.000.000.000). The second section has a radio button for 'Obtain DNS server address automatically' (unselected) and a radio button for 'Use the following DNS server addresses' (selected). Below this are two input fields: 'Preferred DNS server' (000.000.000.000) and 'Alternate DNS server' (000.000.000.000). At the bottom right are three buttons: 'Default', 'Apply', and 'Exit'.

1) Ottieni automaticamente un indirizzo IP

2) Utilizza il seguente indirizzo IP

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP in base alle impostazioni di rete.

Subnet mask: Compilare la maschera di sottorete in base alle impostazioni di rete.

Gateway predefinito: inserire il gateway predefinito in base alle impostazioni di rete.

Se non ci sono router nella rete, compilare il PI si ottiene dal vostro Internet Service Provider (ISP). Se c'è un router nella rete, assicurarsi di aver impostato correttamente la maschera di sottorete.

3) Ottieni indirizzo server DNS automaticamente.

4) Utilizzare seguendo gli indirizzi sever DNS.

Server DNS preferito: riempire i DNS si ottiene dal vostro Internet Service Provider (ISP).

Server DNS alternativo: riempire i DNS si ottiene dal vostro Internet Service Provider (ISP).

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

2. ADSL

NETWORK	Network status	Disable
PPPoE	IP address	
	Preferred DNS server	
	Alternate DNS server	
Exit		

1) ADSL: Abilitare l'ADSL

2) Inserire il nome utente e la password del vostro PPPOE che è fornito dal provider di servizi Internet (ISP). Il sistema verrà riavviato dopo aver fatto clic su OK. Se il nome utente e la password sono corretti, il sistema si collega alla rete tramite il PPPOE. E l'indirizzo IP sarà riempito automaticamente.

Nota: Fare clic su "Applica" dopo l'installazione.

3. 3G

NETWORK 3G	3G status	Unknown
	Module status	Unknown
	SIM card status	Unknown
	Network status	Unknown
	Signal	Unknown
	IP address	Unknown
		Exit

4. Porto

NETWORK		
	Port	
	Media port	
	Web port	
		Default Apply Exit

- 1) Media Port: una porta di comunicazione privata che si trova tra il DVR e PC, l'impostazione predefinita è Port: 9000. Se questa porta è occupata da un'altra porta del server, si prega di passare a una porta inattiva.
- 2) Web Port: Porta HTTP, di default è Porta: 80, se è necessaria una modifica della porta web, come ad esempio Porta: 8088, l'utente avrà bisogno di aggiungere la nuova porta dopo l'indirizzo IP quando si accede al DVR tramite il web.
Es.: http://192.168.xx:8088
Nota: Port Range: 1-65535, alcuni ISP potrebbero bloccare la porta "80", quindi si consiglia di passare ad un altro, ad esempio Porta: 8086.
Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

5. Sub-stream

CH	Enable	Resolution	Frame rate	Quality
1	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
2	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
3	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
4	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
5	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
6	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
7	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼
8	☐	GIF ▼	3 ▼	Good ▼

Copy CH To CH

Tutto il setup qui è per il trasferimento in rete.

- 1) CH: Tutti i canali del DVR.
- 2) Abilita: Mettere un segno di spunta 'v' che significa l'uso sub-stream per il trasferimento di rete.
- 3) Risoluzione: QCIF / CIF
- 4) Frame rate: PAL: da 1 a 25; sistema NTSC: da 1 a 30.
- 5) Qualità: Normale / Good / Better / migliore

Copia: Per facilità, la configurazione di un canale e poi copiare agli altri.

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

3.2.3 COMM

1. DDNS

COMM
DDNS

DDNS

Server

Host name

Liser name

Password

- 1) DDNS: Attiva / Disattiva, si prega di abilitare il DDNS quando si utilizzano server di nome di dominio.
 - 2) Server: Scegliere il server del nome di dominio: 3322, dyndns, no-ip, changip o dnsexit.
 - 3) Nome host: il nome host che avete registrato sul server dei nomi di dominio.
 - 4) Nome utente: il nome utente che avete registrato sul server dei nomi di dominio.
 - 5) Password: la password che avete registrato sul server dei nomi di dominio.
 - 6) Prova: al termine dell'installazione, fare clic su "Test" per verificare collegato o meno.
- Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

2. E-MAIL

COMM	E-MALL	E-MALL	Disable
		Sending interval	Immediately
		Mail server[SMTP]	
		Port	
		Connection security	None
		User name	
		Password	
		To	
		Default Apply Exit	

- 1) E-MAIL: Abilita / Disabilita
- 2) Invio di intervallo: Subito / 30s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min.
- 3) Server di posta elettronica (SMTP): Metti il tuo indirizzo del server di posta elettronica.
- 4) Porta: impostazione predefinita è 25, in caso contrario, il contatto con il vostro fornitore di server di posta elettronica.
- 5) Protezione connessione: Nessuno o SSL / TLS.
- 6) Nome utente: Inserire l'indirizzo e-mail del mittente.
- 7) Password: immettere la password di posta elettronica del mittente.
- 8) A: Inserire l'indirizzo e-mail si desidera ricevere le immagini a scatto allarme.
- 9) CC: Inserire l'indirizzo di posta elettronica che si desidera copiare, al massimo poteva cc a 4 indirizzo email.
- 10) Prova: Fare clic su "Test", il sistema invierà una e-mail di prova al ricevitore.

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

3. UPNP: Abilita / Disabilita

Abilitare l'UPnP quando è necessario il DVR connettersi a Internet.

UPnP Disable ▼

Default Apply Exit

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

3.2.4 PTZ

CH	Enable	Protocol	Baud rate	Address
1	☐	1 ▼	2400 ▼	1
2	☐	1 ▼	2400 ▼	2
3	☐	1 ▼	2400 ▼	3
4	☐	1 ▼	2400 ▼	4
5	☐	1 ▼	2400 ▼	5
6	☐	1 ▼	2400 ▼	6
7	☐	1 ▼	2400 ▼	7
8	☐	1 ▼	2400 ▼	8

Copy CH 1 ▼ To CH All Copy

Default Apply Exit

- 1) CH: Tutti i canali del DVR.
 - 2) Abilita: Mettere un segno di spunta 'v' quando un canale si collega al PTZ.
 - 3) Protocollo: Pelco-D/Pelco-P / Panasonic / Sony / Samsung / Philips, ecc ...
 - 4) Velocità di trasmissione: 1200/2400/4800/9600
 - 5) Indirizzo: Inserire l'indirizzo che si ottiene da parametri PTZ.
- Copia: Per facilità, la configurazione di un canale e poi copiare agli altri.
- Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

3.3 Cerca

Nel menu principale, fare clic su "Cerca", mostra come di seguito.

The screenshot shows a DVR interface. On the left, there is a calendar for May 2012. The calendar grid shows days from 1 to 31. Below the calendar, there are fields for 'Start time' (00:00:00) and 'End time' (23:59:59), a 'Record type' dropdown menu set to 'All', and a 'CH' section with checkboxes for channels 1, 2, 3, and 4, all of which are checked. At the bottom left, there are buttons for 'Search', 'Backup', and 'Playback'. On the right, there is a large empty rectangular area representing the video playback window. Above this area, the headers 'CH', 'Start time', 'End time', 'Type', and 'Status' are visible. At the bottom right, there are navigation buttons: 'First', 'Prev.', 'Next', 'Last', 'Backup', 'Lock', and 'Unlock'.

1) Dopo aver immesso l'interfaccia di riproduzione, il DVR ricercherà automaticamente giornata di corrente (oggi) i file di registrazione e mostrare nella finestra di destra. Se non vi è alcuna registrazione, la finestra di destra sarebbe vuoto.

2) Calendario: verde e rosso data sfondo significa che c'è la registrazione di quel giorno, sfondo grigio significa che non vi è alcuna registrazione di quel giorno, terra posteriore blu indica la data selezionata.

Nota: quando si apre l'interfaccia di riproduzione, il calendario visualizza il mese corrente, e la data di sfondo blu è la data corrente (oggi).

3) Tipo di record: Tutti / Allarme / Normale

4) CH: Selezionare il canale che si desidera riprodurre.

5) In primo luogo, Indietro, Avanti, Ultimo:.. Controllare la pagina di registrazione per pagina.

6) Blocca / Sblocca: posiziona un segno di spunta 'v' per la registrazione che si desidera bloccare, quindi fare clic su Blocco dopo blocco, la registrazione non può cancellare e sovrascrivere.


7) Se vuole sbloccare, basta cliccare su "Unlock".

8) Backup: controllare 'v' i file di registrazione che si desidera eseguire il backup sulla finestra di destra, quindi fare clic su backup. Se la capacità del file selezionato è più grande della vostra capacità di USB, il sistema richiede la modifica di una porta USB di capacità più grande o ridurre la quantità di file di registrazione selezionati.

Cerca: cliccare su "CERCA", e la finestra di destra verranno visualizzati i file di registrazione.

Riproduzione: Fare clic su "PLAYBACK" per entrare nella schermata di riproduzione.

Il lato sinistro mostra il calendario, il lato destro visualizza il fuso orario di riproduzione. Colore verde indica registrazioni normali, il colore rosso indica la registrazione di allarme, e il colore nero (nuovo colore di fondo) significa nessuna registrazione. Sulla linea del tempo, c'è un tempo bar che è possibile trascinare per ogni volta che si desidera riprodurre.

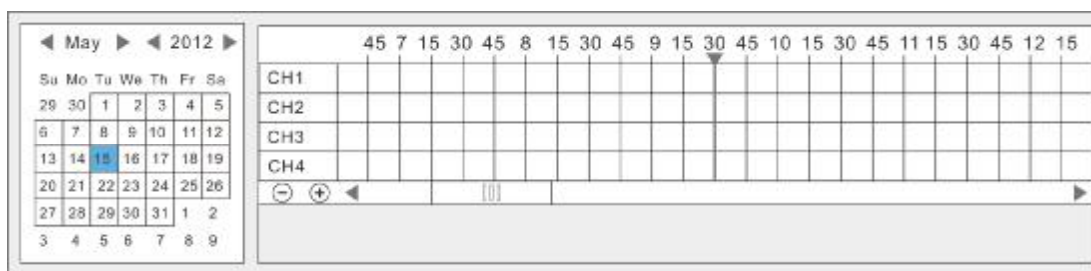


Tasti di controllo:

- 1) Fare clic su "PLAY / STOP", "passo", "Fast Forward", "FAST indietro" e "SLOW" per fare operazione corrispondente.
- 2) Trascina il cursore per regolare il volume, se non hai bisogno di audio, fare clic per disattivare l'altoparlante.
- 3) Fare clic su "X" per chiudere l'interfaccia di riproduzione.

3.4 HDD

Clic su "Disco" nel menù principale.

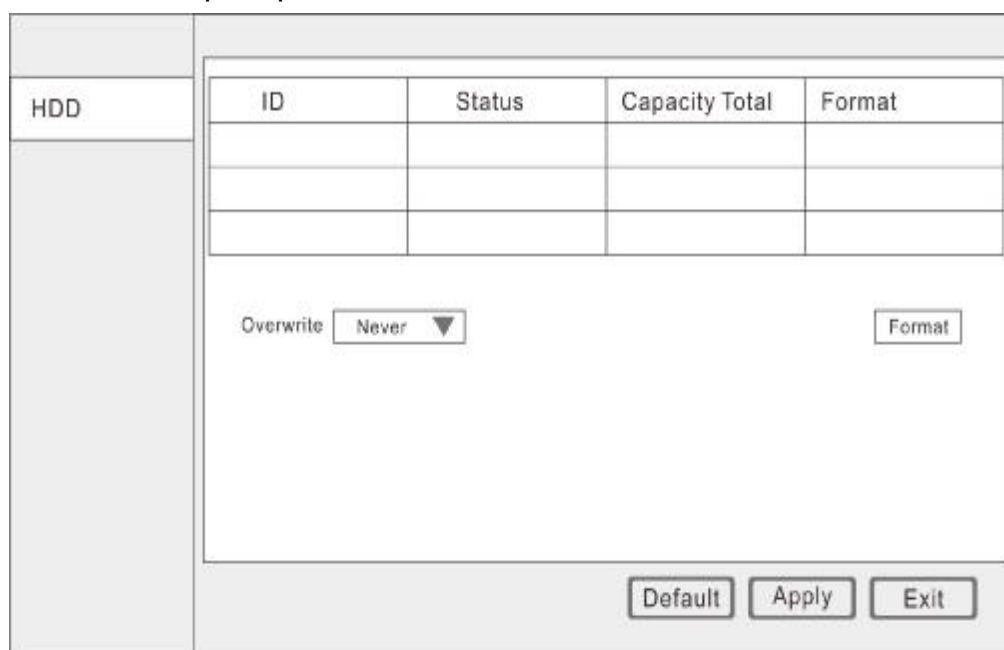

Informazioni HDD: viene visualizzata la capacità del disco rigido e la quantità HDD.

HDD Format: Inserire un segno di spunta 'v' in Formato, quindi fare clic su "Formato".

Nota: L'HDD appena installato deve essere formattato tramite il nostro DVR prima dell'utilizzo.

Sovrascrittura: Ci sono tre opzioni tra cui scegliere, "da giorni", "di capacità" e "mai" Selezionare il metodo desiderato..

Attenzione: Fare clic su "Apply" dopo l'installazione.

Memoria USB: Spuntare la barra di "Format" nel disco fisso, che hanno bisogno del formato,

quindi fare clic su "Formatta disco".

ESATA: Spuntare la barra di "Format" nel disco fisso, che hanno bisogno del formato, quindi fare clic su "Formatta disco".

Nota: dopo l'impostazione, fare clic su "Salva". Fare clic su "Default" per l'impostazione di default.

3.5 SISTEMA INFORMATIVO

Dopo accedere al menu principale, spostare il cursore a informazioni e fare clic su di esso.

3.5.1 Informazioni sul dispositivo

DEVICE		
	Device name	DVR
	Device ID	0
	Serial no.	
	Firmware version	
	MAC	
Exit		

- 1) Nome dispositivo: il nome dato al DVR
- 2) Device ID: L'ID del DVR
- 3) NO di serie: Numero di serie del DVR
- 4) Firmware Version: La versione del firmware del DVR
- 5) MAC: MAC add del DVR

3.5.2 Utente online

Mostra il nome utente in linea, add IP, log in tempo e connessione statue

ONLINE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CH</th> <th>Resolution</th> <th>Frame rate</th> <th>Quality</th> <th>Data per hour</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					CH	Resolution	Frame rate	Quality	Data per hour	1					2					3					4					5					6					7					8				
CH	Resolution	Frame rate	Quality	Data per hour																																														
1																																																		
2																																																		
3																																																		
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
	Exit																																																	

ONLINE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>User name</th> <th>IP address</th> <th>Login time</th> <th>Disconnect</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				User name	IP address	Login time	Disconnect												
User name	IP address	Login time	Disconnect																	
	Exit																			

3.5.3 Registrare le informazioni.

Mostra il canale #, risoluzione, telaio destino, la qualità e la data di ogni ora.

ONLINE	CH	Resolution	Frame rate	Quality	Data per hour	▲
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
						Exit

3.6 Manutenzione del dispositivo

Dopo accedere al menu principale, spostare il cursore alla manutenzione e fare clic su di esso.

3.6.1 Di base

Aggiornare il firmware del dispositivo o in standby o riavviare il sistema, impostare un tempo di manutenzione auto o frequenza.

Auto gestire: la manutenzione automatica del sistema

- 1) Selezionare "Mai" discesa in, quindi il sistema non si avvia manutenzione auto, ma mantenere manualmente è disponibile.

BASIC	Auto maintain	Never ▼
	Time	00:00:00
	Firmware upgrade	Standby Reboot
		Default Apply Exit

- 2) Se scegliete "ogni mese", allora la data verrà mostrato in drop-box. Impostare la data e l'ora per la manutenzione auto.

BASIC	Auto maintain	Every month ▼	1 st ▼
	Time	00:00:00	
	Firmware upgrade	Standby Reboot	
		Default Apply Exit	

- 3) Se scegli "Ogni settimana" casella a discesa in, i sette giorni di una settimana mostra dietro di esso, quindi modificare il tempo di fissare un tempo di manutenzione auto questa settimana

BASIC	Auto maintain			Every week ▼	SUN. ▼
	Time			00:00:00	
Firmware upgrade			Standby	Reboot	
			Default	Apply	Exit

- 4) Se si sceglie "Everyday" discesa in e correggere il tempo, lo farà manutenzione auto in quel momento ogni giorno.

BASIC	Auto maintain			Every day ▼
	Time			00:00:00
Firmware upgrade			Standby	Reboot
			Default	Apply

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

- 1) Copiare il firmware di un drive USB vuota.
- 2) Inserire un'unità USB alla porta USB del DVR
- 3) Inserisci il DVR-MENU-ADVANCE-SYSTEM MANUTENZIONE
- 4) Fare clic su sistema di aggiornamento. Si esegue la scansione, l'unità USB e avviare l'aggiornamento. Non estrarre l'unità USB durante l'aggiornamento.

STANDBY: Clicca per standby

Reboot: Clicca per riavviare.

Nota: Fare clic su Salva per salvare le impostazioni, fare clic su Predefinito alle impostazioni predefinite.

3.6.2 Impostazioni

- 1 Esportare le impostazioni di: copiare l'impostazione di un drive USB dispositivo



2. Impostazioni Inport: copiare l'impostazione di sistema per questo dispositivo



3. Caricare impostazione di fabbrica: contiene impostazioni di sistema, impostazioni di visualizzazione, la manutenzione del dispositivo, impostazione della sveglia, la rete di applicazione, data e ora, la registrazione, l'utente, di rete, e fare clic su PTZ. Just quello che si desidera caricare impostazioni di fabbrica e poi applicarlo.

☒ System	☒ Date/Time
☒ Display	☒ Record
☒ Maintenance	☒ User
☒ Alarm	☒ Network
☒ App	☒ P.T.Z.
AllClearApplyExit	

NOTA: è possibile fare clic sul pulsante ALL o CLEAR per selezionare tutti gli elementi di cui sopra o deselezionare tutto.

3.7 LOGOUT

Entra nel menu principale, spostare il cursore a LOGOUT sull'icona e quindi fare clic su di esso, la finestra NOTA salta fuori, se si è sicuri di disconnettersi basta cliccare SI, quindi il menu principale chiuso, è necessaria la password se si desidera immettere nuovamente.

Note
Are you sure that you want to go to log out?
YesNo

4 Telecomando

Introdurremo come costruire gruppo internet DVR in questo capitolo

Esempio di gruppo Internet

1. Candidatura per l'ADSL, il DVR deve avere la connessione a internet


1) Assicurarsi che il DVR collegato con il modem/router ADSL. Gli utenti possono confermarlo attraverso la spia del DVR o il modem ADSL

2) usando PPPoE per connettersi a Internet

3) Inserire la porta media e porta web

4) Inserire il nome utente e la password PPPoE fornito dall'operatore di telecomunicazioni

5) Inserire l'IP del server DNS, come 202.96.128.166 or 10.95.0.3 ecc Si prega di fare riferimento alla impostazione DNS locale (digitare ipconfig / all in DOS per la verifica)

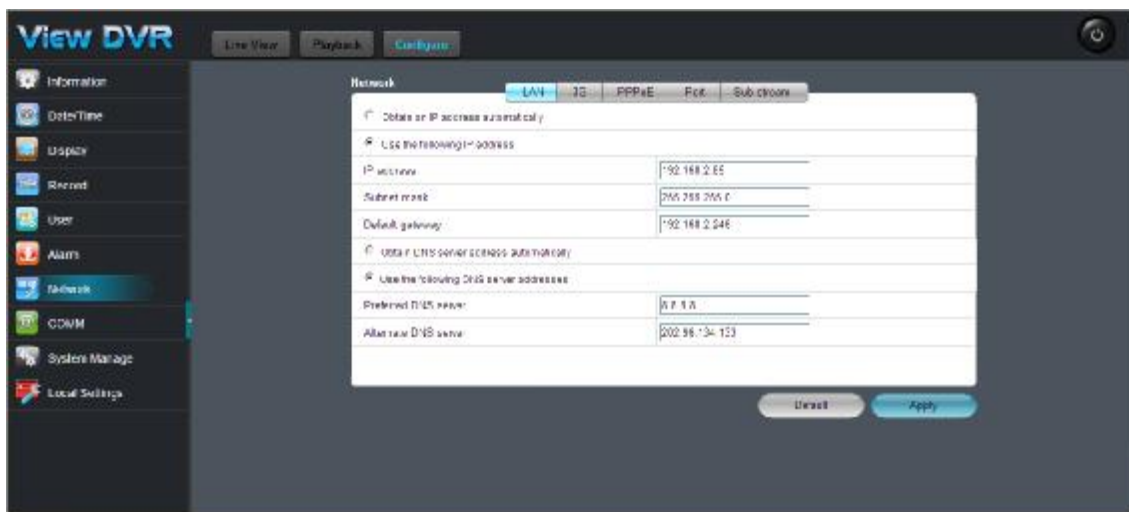

6) L'IP

pubblico cambia dopo il riavvio del computer dal momento che è da PPPoE, Si prega di abilitare la funzione DDNS di stringa in un nome di dominio invariabile. Si prega di fare riferimento al capitolo DDNS e terminare l'applicazione DDNS e impostazione.

7) Dopo la conferma, il sistema si riavvia. Si collegherà a Internet via PPPoE automaticamente e ottenere un indirizzo IP WAN dinamico.

8) Controllare Internet tramite ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP WAN ottenuto dal DVR) da un altro computer. Controllare l'impostazione DDNS tramite ping xxx.xxx.xxx.xxx (nome di dominio del DVR)

9) Avviare il browser IE, inserire DDNS nome di dominio del DVR. Se il valore della porta web non è 80, gli utenti dovrebbero aggiungere valore della porta accanto alla porta di rete. Si prega di fare riferimento al capitolo operazione IE

Inserire l'interfaccia di login dopo aver scaricato il IE ActiveX. Inserire il nome utente e la password per entrare nell'interfaccia di anteprima. Gli utenti possono provare le altre operazioni.

PC login

L'accesso al dispositivo anche se IE browser, gli utenti possono visualizzare il video in tempo reale, scaricare il video, riproduzione video e impostare il parametro e l'aggiornamento

Prendiamo connessione PPPoE come esempio, il dispositivo genera un indirizzo IP dopo salviamo il nome utente e la password. Qualsiasi computer nel Wan può accedere al DVR inserendo l'indirizzo IP, ma se non vi è valore della porta, ha bisogno di inserire il valore della porta accanto all'indirizzo IP.

Ad es. IP: 192.168.15.145

Valore di porta: 8088

Gli utenti hanno bisogno di inserire <http://192.168.15.145:8088> per accedere al DVR

Valore di porta: 80 o nessun valore di porta

Gli utenti hanno bisogno di inserire <http://192.168.15.145:8088> per accedere all'interfaccia di login. Controlla qui sotto



lingua: Italiano / inglese

Password: 2 classificazioni utente normale e amministrazione di diritti diversi, rispettivamente.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

NOTA BENE:

- Italsistem è un brand della ditta Saisystem - Via Torino 12/A - 10040 Druento (Torino) - ITALY

Grazie per aver scelto il nostro DVR, a causa l'aggiornamento del firmware,
la funzione potrebbe non corrispondente al manuale d'uso non esitate a
Contattarci. Oppure si può effettuare il login nel nostro sito web per scaricare
l'ultima versione. (2012122101)

DIACHIARAZIONE DI CONFORMITA'



La sottoscritta BETTONI ELISABETTA

in qualità di legale rappresentante della ditta SAISYSTEM DI ELISABETTA BETTONI

con sede in via Torino 12/A 10040 Druento (TORINO)

Partita Iva 09735350010

Dichiara

Che il prodotto: Videoregistratore digitale

Codice: SY-71XX-C1, SY-72XX-C1

Anno inizio costruzione: 2012

È stato costruito rispettando le seguenti norme:

- Direttiva 2006/95 CE nota come Direttiva bassa tensione
- Direttiva 2004/108/CE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica".
- Direttiva 2011/65/UE restrizione dell'uso dei materiali inquinanti negli AEE
- Norma UNI EN ISO 12100-1:2005 Principi generali di progettazione
- Norma UNI EN ISO 12100-2:2005 Principi generali di progettazione
- Norma UNI EN ISO 13849-1:2007 principi generali per la progettazione

Ed e quindi conforme alle normative vigenti

Data 30-06-2012

Firma **SAISYSTEM**
di Bettoni Elisabetta
Via Torino 12/A
10040 Druento (TO)
P.iva 09735350010 C.F. BTTLBT72C718457N
Tel e Fax 011 9941540

Declaration of conformity
