Wi-Fi/GSM SISTEMA DI ALLARME

HYBRID

MANUALE UTENTE



CONTENUTO

- **Imparare a conoscere il tuo sistema**
- **Stato di funzionamento del pannello di controllo**
- **Quattro modi per controllare il sistema**
- **Accessori wireless di iscrizione e cancellazione**
- **Zona di configurazione**

- **Funzionamento delle applicazioni**

- **Come scaricare le applicazioni per cellulari**

- **Configurazione utente**
- **Aggiungere Dispositivi**

- **Configurazioni rapide**
- **Gestione utente**
- **Collegare l'installazione**

- **Configurazione delle applicazioni**
- **Commutare a Dashboard Allarme Smartcam All-in-one 26 Interfaccia di monitoraggio video**
- **Interfaccia di sistema di allarma**


- **Configurazione del sistema**
- **Specifiche**
- **Domande frequenti**

SISTEMA DI ALLARME HYBRID

Questo non è solo un sistema di sorveglianza, ma anche un sistema di allarme di sicurezza funzionale. È possibile controllare la vostra casa, dovunque andate, sempre tramite l'applicazione mobile. È progettato per fornire una protezione completa con una sirena potente di 90 dB e con una gamma completa di accessori. Otterrete avvisi dal momento in cui viene attivato il sensore. Supporta Wi-Fi e rete cellulare GSM (come backup secondario). La comunicazione a doppio percorso è il modo più sicuro per avere un sistema di allarme che comunica.
E otterrete una notifica subito, quando qualsiasi cosa fuori dal comune avviene, utilizzando notifica push SMS o una telefonata vocale, e sarete sempre connessi.

Contenuto

Vi preghiamo di rimuovere tutti i contenuti forniti da imballaggio, come di seguito.
Se c'è qualcosa che manca, vi preghiamo di tornarvi al posto di acquisto.

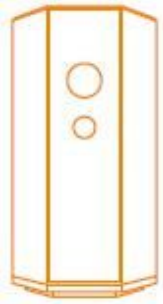

Sistema di allarme Hybrid



Strumento per espulsione



Scomparto per la scheda SIM



16G TF (Classe 10) Scheda di memoria



Micro cavo



Adattatore alimentazione USB



Manuale utente

Caratteristiche

Installazione DIY totalmente senza fili

Possono essere personalizzati fino a 50 nomi di zona

24 ore di protezione

Entrata/Uscita in ritardo

Wi-Fi + GSM, doppia sicurezza

FHSS Spettro Esteso per Diversificazione di Frequenza

Allerta SMS immediata 3 gruppi di SMS5

Gruppi di chiamata di telefono

10 ore batteria di back-up

Nome del telecomando personalizzabile

Aggiunto su un massimo di 50 Sensori


Applicazioni iOS e Android facile da installare

Selezione di accessori

Il sistema di allarme Smartcam può essere anche ampliata con 50 pezzi di accessori.
L'utente può acquistare qualsiasi di essi, se necessario. Alcuni accessori principali sono raccomandati come di seguito. Per di più, vi preghiamo di contattare il venditore.




Sensore PIR + Porta d'acqua

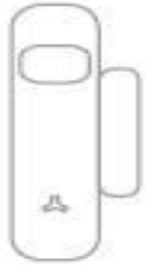

Sensore porta + vibrazione



Sensore perdite

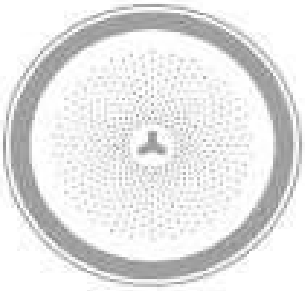

Sirena dell'interno / campanello per la porta



Ripetitore di segnale RF



Rilevatore di fumo



Sirena stroboscopica dell'interno




Tastiera senza fili




Sirena stroboscopica dell'esterno

Stato di funzionamento del Pannello di controllo

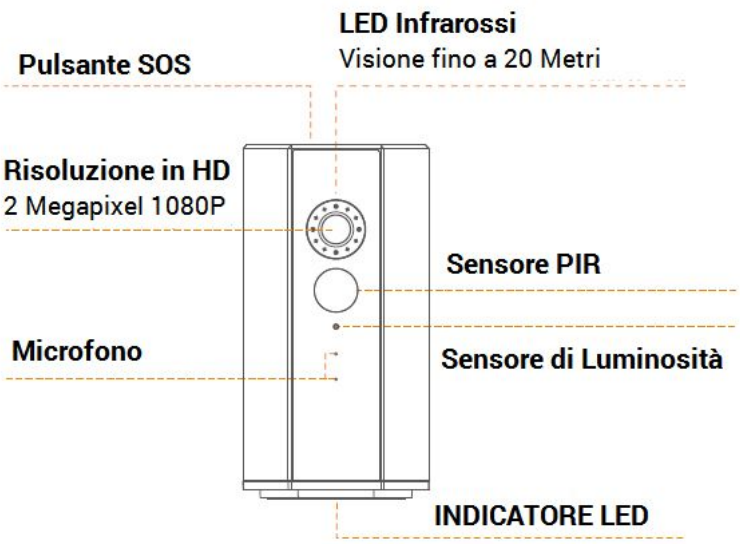

- **Premete leggermente il tasto di SOS**
- **Visione notturna** - tecnologia di visione notturna a raggi infrarossi di alta qualità- vi permette di vedere in totale oscurità
- **Macchina fotografica 1080P HD** cristallo trasparente di alta qualità 1080P - il video che cattura ogni dettaglio.
- **Microfono integrato** - Hi-Fi parlare a doppio senso
- **Sensore a infrarossi incorporato** - Rileva i raggi infrarossi rilasciati dal movimento del corpo umano
- **Rilevamento fotoelettrico** - Approfittate di conversione fotovoltaica per rilevare l'intensità della luce.
- **Indicatore LED** - Mostrando attivato/disattivato/stato di allarme

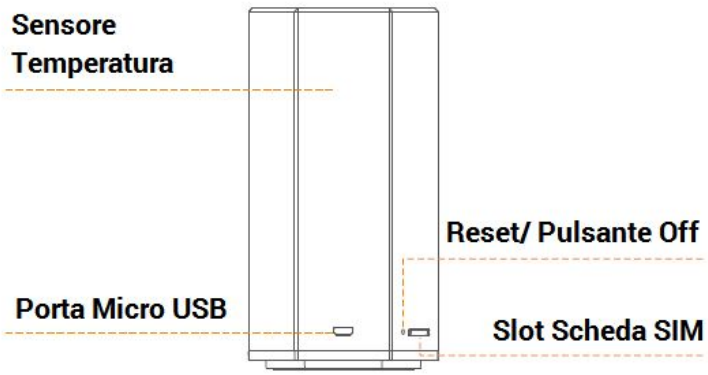

- **Sensore di temperatura & umidità** - Esso consente di monitorare la temperatura & umidità della vostra casa
- **Porta USB Micro**
- **Reset/ Iscrizione/Pulsante di alimentazione off**
- **Scomparto per la scheda SIM**

Quattro modalità di controllare il sistema

Potete controllare il sistema di allarme di sicurezza Smartcam attivando, disattivando, rimanendo attivato o inviando un segnale di emergenza tramite telecomando, comando di testo SMS, telefono a toni e applicazioni mobili.

	Funzionamento dell'applicazione	Telecomando	Telecomando Telefono	Operazione di testo SMS		
Funzione	Vi preghiamo di inserire la password “Ontips Pro” per scaricare le applicazioni da App Store o Google Play. E utilizzare l'indirizzo e-mail per creare un account	Si tratta di uno strumento semplice e prezioso che può essere raggiunto facilmente per attivare, disattivare o SOS.	Quando inizia l'allarme, il sistema chiamerà il numero di telefono preimpostato. L'utente dovrebbe prendere il telefono e premere il tasto per monitorizzare i pulsanti del sito o premere qualsiasi tasto per controllare a distanza il suo sistema di allarme.	Inviate questo codice operativo dal vostro cellulare	Si riceverà uno SMS di risposta	Osservazioni
Menu		—	—	?	—	Inviate un testo su “?” al numero di scheda SIM del pannello di controllo, il sistema vi risponderà un menu guida operativa principale. Send “password # codice di comando” (la password originale è 1234) per l'installazione, ad esempio “password # 5” per memorizzare i numeri di telefono.
Disattivare			0	1234#0	Sistema disattivato	—
Attivare			1	1234#1	Sistema attivato in modalità Away	—
Rimanere Attivato			2	1234#2	Sistema attivato in modalità Stay	La funzione di attivare/rimanere attiverà il sistema con sensori nella zona normale attivati immediatamente, ma i sensori nella zona home mode disabilitati.
Interrogare Stato	—	—	—	1234#3	(Vi preghiamo di testare qui sotto il Codice di Comando per interrogare i parametri del sistema) 31: Lo stato del pannello di controllo 32.Informazioni IMEI	—

	Funzionamento dell'applicazione	Telecomando	Telecomando Telefono	Operazione di testo SMS		
Funzione	Vi preghiamo di inserire la parola chiave “Ontips Pro” per scaricare le applicazioni da App Store o Google Play. E utilizzare l'indirizzo e-mail per creare un conto	Si tratta di uno strumento semplice e prezioso che può essere raggiunto facilmente per attivare, disattivare o SOS.	Quando inizia l'allarme, il sistema chiamerà il numero di telefono preimpostato. L'utente dovrebbe prendere il telefono e premere il tasto per monitorizzare i pulsanti del sito o premere qualsiasi tasto per controllare a distanza il suo sistema di allarme.	Inviate questo codice operativo dal vostro cellulare	Si riceverà uno SMS di risposta	Osservazioni
Interrogare il stato del sistema	—	—	—	31	Stato del sistema: Attivato Away Alimentazione CA: On Tipo di allarme: acustico Sirena locale: On Allarme SMS per Operazione Telecomando: Off	—
Numero IMEI				32	IMEI No.: **** **** **** ****	IMEI è un numero d'identità Internazionale di cellulare, è composto da 15 cifre “numero di serie elettronico”, che è unico per identificare i dispositivi validi. Ogni pannello di allarme sarà assemblato con un numero di IMEI unico per assicurarsi che sia originale dal fabbricante.

Gestione degli allarmi				1234#4	(Vi preghiamo di testare qui sotto il codice di comando per la gestione del sistema)	
					41: Accendere la sirena locale 42: Spegnere la sirena locale 43: Parlare a doppio senso	
Accendere la sirena locale			7	41	Sirena locale: On	—
Spegnere la sirena locale		—	8	42	Sirena locale: Off	Come predefinito
Parlare a doppio senso		—	*	43	—	Inviate "43" al numero della scheda SIM, la centrale vi richiamerà. Ora è possibile ascoltare e parlare a doppio senso



Indicazione del LED inferiore

Lo stato di iscrizione:


LED rosso Normale On:
sistema entra nello stato di iscrizione


LED rosso lampeggia due volte:
L'accessorio è stato gia iscritto


LED rosso lampeggia una volta:
L'iscrizione è stata fatta con successo


LED rosso lampeggia 3 volte:
Lo stoccaggio di iscrizione è pieno.

Altro Stato:


LED rosso lampeggia 3 volte rapidamente:
Rete di collegamento


LED rosso lampeggia rapidamente:
Ricezione di un SMS


LED rosso lampeggia continuamente:
Il sistema è in stato di allarme


LED rosso lampeggia lentamente una volta:
Ricevere un segnale dal accessori iscritti

Indicazioni sullo stato	Sistema attivato in Modalità Away	Sistema attivato in Modalità Stay	Sistema disattivato
GSM segnale normale Wi-Fi segnale normale	LED verde Normale On	LED blu Normale On	LED bianco Normale On
GSM segnale anormale Wi-Fi segnale normale	LED verde Lampeggia rapidamente	LED blu Lampeggia rapidamente	LED bianco Lampeggia rapidamente
GSM segnale normale Wi-Fi segnale anormale	LED verde Lampeggia lentamente	LED blu Lampeggia lentamente	LED bianco Lampeggia lentamente
GSM segnale anormale Wi-Fi segnale anormale		LED giallo Normale On	

Iscrizione e cancellazione degli accessori wireless

Iscrizione degli accessori wireless

1. Utilizzate lo strumento di espulsione per premere leggermente il tasto di iscrizione. Sistema entra nello stato di iscrizione quando il LED inferiore è normale on. (Premetelo leggermente di nuovo, per uscire)
2. Collegate il telecomando al pannello di controllo: Premete qualsiasi tasto del telecomando.
3. Connettate il sensore della porta al pannello di controllo: Allontanate il trasmettitore e il magnete
4. Il LED inferiore lampeggia una volta, l'iscrizione è fata con successo; Il LED inferiore lampeggia due volte, l'accessorio è stato già iscritto. Il LED inferiore lampeggia per 3 volte, la memoria è piena.



Nota! La sirena wireless non è considerata un accessorio wireless. Per dettagli specifici, vi preghiamo di consultare il manuale della sirena. L'utente non può attivare il pulsante interruttore antimanomissione dell'accessorio per iscriversi nel sistema.

Eliminare gli accessori wireless iscritti


Tenete premuto il multi-funzione incorporato fino a 5 secondi fino a quando sentite uno segnale acustico, tutti gli accessori wireless verranno eliminati.

Aggiungere gli accessori wireless dallo applicazione mobile

.....

Scambiate all'interfaccia di accessori, è possibile gestire il nome e il tipo di accessori.

1. Premete + per aggiungere più accessori, seguire le istruzioni d' iscrizione.
2. Collegate il telecomando: Premete qualsiasi tasto del telecomando.
3. Collegate il sensore de la porta al pannello di controllo: Allontanate il trasmettitore e il magnete
4. Collegate più accessori.

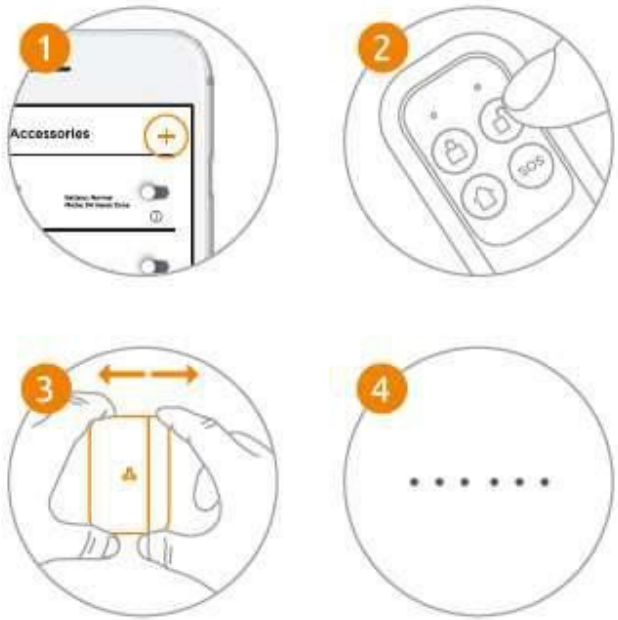

Configurazione di zona

.

.....

Dopo avete aggiunto gli accessori, potete scegliere la zona e cambiare la nome della zona per il posizionamento veloce, dopo sensori sono stati attivati.



Zona normale

I sensori impostati in zona normale (zona immediata di allarme), una volta che sono stati attivati, il sistema riceverà il segnale e attiverà immediatamente l'allarme.



Zona del singolo ritardo

Se il tempo di ritardo uscita/entrata è impostato, gli accessori nella zona di singolo ritardo saranno ritardati per attivare/disattivare. Ma gli accessori nelle zone normale, modalità casa e modalità 24 Ore non saranno ritardati.



Zona della modalità stay

La modalità stay è conosciuta come ”parte attivata”. Quando il sistema rimane attivato, gli accessori in modalità casa sono diattivati. Questo consente agli utenti di muoversi liberamente in casa. Ma gli accessori nelle zone normali attiveranno immediatamente l'allarme una volta che sono stati attivati.



Zona 24 Ore

Non importa in quale stato è il sistema di allarme, gli accessori nella Zona 24 Ore verranno attivati, il pannello di controllo otterrà il segnale e l'allarme suonerà immediatamente.

Funzionamento del pulsante della multi-funzione incorporata (Il sistema dovrebbe essere acceso)



1. Ripristinate la configurazione di sistema all'impostazione predefinita dal produttore

Premete leggermente il tasto per 5 volte, il sistema ripristina all'impostazione predefinita dal produttore fino a quando si sente un segnale acustico. Tutti i numeri di preselezione saranno cancellati allo stesso tempo, il CPI viene ripristinato nella modalità AP predefinito e il sistema viene ripristinato alle impostazioni predefinite, con successo.
Nota! L'operazione di ripristinare non elimina gli accessori gia iscritti.

2. Inserire lo stato di collegamento nella rete

Premete leggermente il pulsante per 3 volte, il LED inferiore rosso lampeggia 3 volte per entrare nello stato di collegamento nella rete.

3. Spegnere il sistema

Premete leggermente il pulsante per 10 volte per disattivare il sistema.

Scaricare applicazioni

.

.....

Vi preghiamo di inserire la password **“Ontips Pro”** per scaricare le applicazioni da App Store o Google Play.



Cerca la password “Ontips Pro”

Creare un nuovo account

.....


Vi preghiamo di creare un conto quando uttilizate le applicazioni mobili per la prima volta. Premete “Crea un conto” e seguite questi passaggi per creare un conto per i dispositivi. Premete “Done” per avviare la login e la configurazione, dopo avete creato il conto.



--- Pulsante Esc
--- Inserite il vostro indirizzo email
--- Inserite la password
--- Confermate la password
--- Mostrate o nascondete la password
--- Conferma

Impostazione d'utente

Premete su “ ” per avviare l’installazione.

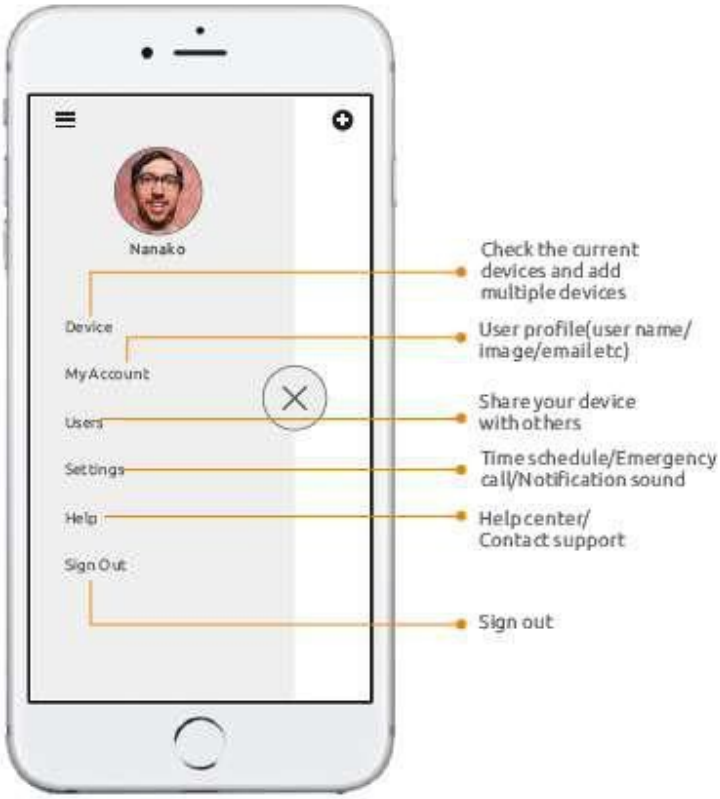

--- Controllare i dispositivi attuali e aggiungere più dispositivi
--- Profilo utente (nome utente / immagine / e-mail, ecc)
--- Condividi il tuo dispositivo con gli altri
--- Calendario / Chiamata di emergenza / Suono di notifica
--- Centro Aiuto / Supporto Contatto
--- Disconnessione

Aggiungere dispositivo


Premete su" " per aggiungere nuovi dispositivi, scegliete il dispositivo che vi desiderate per aggiungere e avviate l'installazione.



--- Aggiungere dispositivo, premendo su Hybrid se è la centrale oppure ip camera per la Telecamera IP

Impostazione rapida

Premete ”Impostazioni” per impostare il calendario, il numero di emergenza e il suono di notifica.

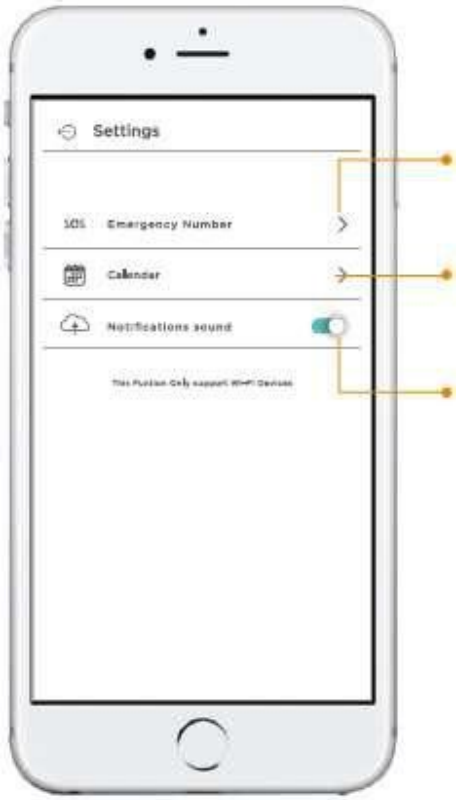

--- Numero di emergenza (premete SOS per chiamare questo numero in caso di emergenza)

--- Programmazione temporale - Impostate il tempo di regolare per attivare/disattivare/rimanere attivato

--- Suono di notifica (accendere/spegnere l'audio)

Gestione utente

Premete ”Utenti” e aggiungete i nuovi utenti in base alle diverse autorità di accesso.



--- Proprietario - “Proprietario” ha accesso completo al sistema e riceve avvisi di allarme via notifica push, e-mail e SMS.
--- Genitori - “Genitori” hanno un accesso limitato. Essi possono solo attivare o disattivare l’allarme. Possono ricevere avvisi se questa opzione è stata selezionata.
--- Kid - “Kids” hanno un accesso limitato. Essi possono solo attivare o disattivare l'allarme. Essi non ricevono nessun avviso.

Installazione di collegamento

1. Collegatre il cavo alla porta micro USB.



2. Inseririre in una presa di corrente



3. Aggiungere il dispositivo



Utilizzate lo strumento di espulsione per premere il tasto multi-funzionale 3 volte, il LED rosso lampeggia per tre volte, mostra che il sistema è entrato in stato di connessione.



5. Inserite il conto e la password Wi-Fi



6. Lasciatelo per l'impostazione del telefono cellulare.



7. Selezionate Wi-Fi il cui nome è Smartcam_xxx.




8. Tornatevi all'applicazione Ontips pro



9. Il dispositivo si sta connettendo, vi preghiamo di attendere.



Inserite una scheda SIM (solo per la versione dual-network).

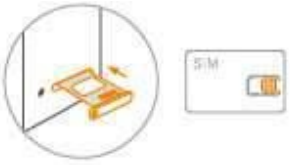

11. Inserite il vostro nome utente e il numero di scheda SIM di IP Camera.



12. Se vi desiderate assegnare un nome al dispositivo, accedete il menu del dispositivo, e premete “ ”per procedere.




Commutare a Dashboard Allarme Smartcam All-in-one


……..

Il Dashboard visualizza le informazioni sullo stato attuale della vostra casa: il video streaming dal vivo, lo stato del vostro allarme casa e accessori. Questa modalità è consigliata per l'utilizzo di rete Wi-Fi.

--- Lo stato di allarme
--- Lo stato dell'utente (Administratore o Condiviso)
--- Lo stato del collegamento del dispositivo
--- Cambiare il nome del dispositivo

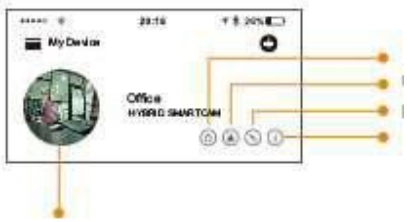

Premete su “Dispositivo Picture” per entrare nel Dashboard Allarme SmarCAM All-in-one

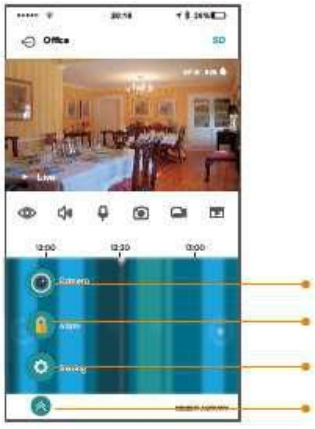


--- Tornare a video dal vivo
--- Operazione di allarme
--- Configurazione del sistema
--- Cambiare icona

Interfaccia di Monitoraggio Video

.....

Esperienza perfetta dell'utente, rapido controllo della temperatura, umidità, video, suono, voce ...

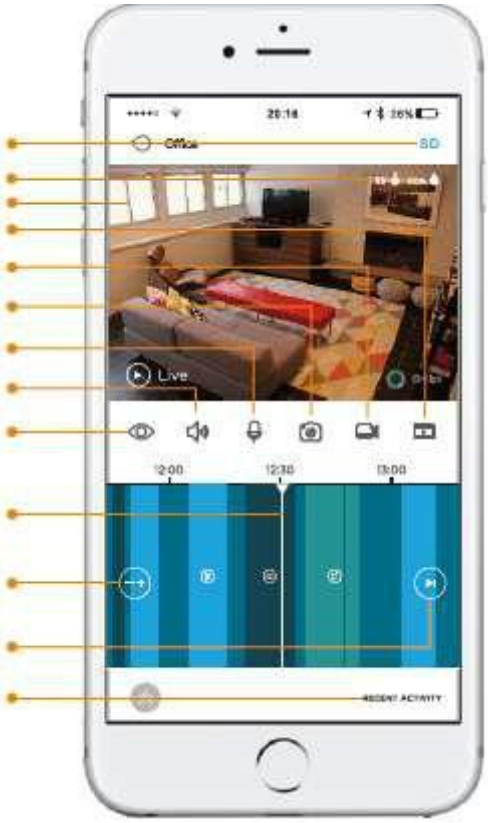

--- Cambiare SD/HD
--- Temperatura e umidità
--- Video dal vivo
--- Riproduzione video
--- Registrazione video
--- Istantanea
--- Parlare a doppio senso
--- Accendere/spegnere l'audio
--- Impostare la macchina fotografica on/off per la modalità privacy
--- Il video attuale (Questo vi permette di vedere la storia di eventi della vostra macchina fotografica e il rilevamento (barra dei colori) sul timeline.
--- Ingrandire / ridurre la schermata video
--- Tornare al video attuale
--- Premete per controllare l' attività o evento attuale

Riproduzione video

Sull'interfaccia All-in-One, premete su ” ” per entrare nel menu ”Riproduzione Video”. Potete rivedere l'attività passata nella linea del tempo e il video. Premete su ” ” per uscire.






Questo sistema registra e salva automaticamente il video a ogni 5 minuti; L'allarme per il video registrato sarà di 2 minuti.
I primi video registrati saranno sostituiti con i più recenti se la scheda di TF è piena.

Il monitoraggio della temperatura e umidità

Sull'interfaccia All-in-One, premete “55° 60%“ per controllare in tempo reale la temperatura e l'umidità per 24 ore precedenti.
Così siete sicuri che vi tornerete sempre a una casa confortevole.

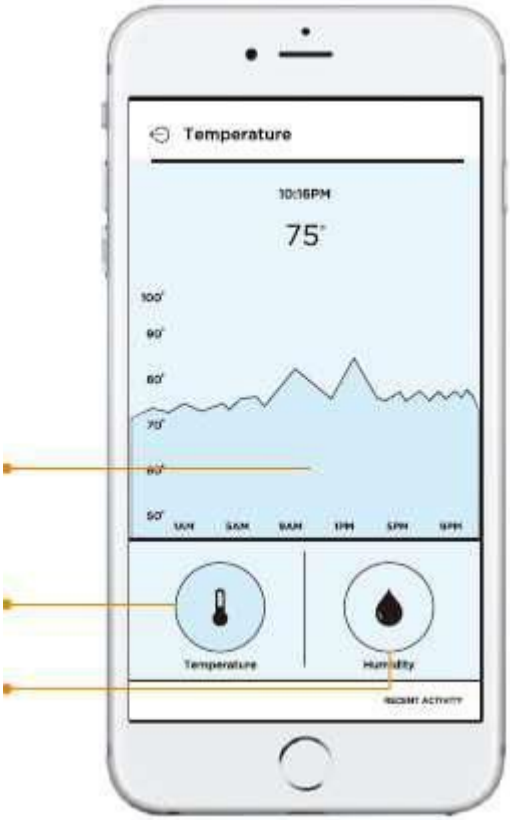

--- L'utente può trascinare il cursore blu sulla timeline per controllare i record entro 24 ore.
--- Temperatura
Monitoraggio di umidità

Operazione dell'allarme rapida

Premete su ” ” per entrare nell’operazione dell’allarme rapida



--- La gestione degli accessori
--- Operazione dell'allarme - L'icona per lo stato attuale mostra in colore arancio.


La gestione degli accessori

Premete su l'icona "" per entrare nel menu di accessori - gli utenti possono abilitare/disabilitare, aggiungere/ eliminare diversi accessori. Si raccomanda di impostare la zona al fine di riconoscere la posizione quando commincia l'allarme. Per i tipi di zona, si prega di fare riferimento a P13.



Interfaccia del sistema di allarme


Allarme GSM Interfaccia del sistema
”**Device**”---> Premete ”**device name**”---> Inserite l'interfaccia di operazione del sistema di allarme. Questa modalità è raccomandata per essere utilizzata nel rete GSM, per salvare i dati.

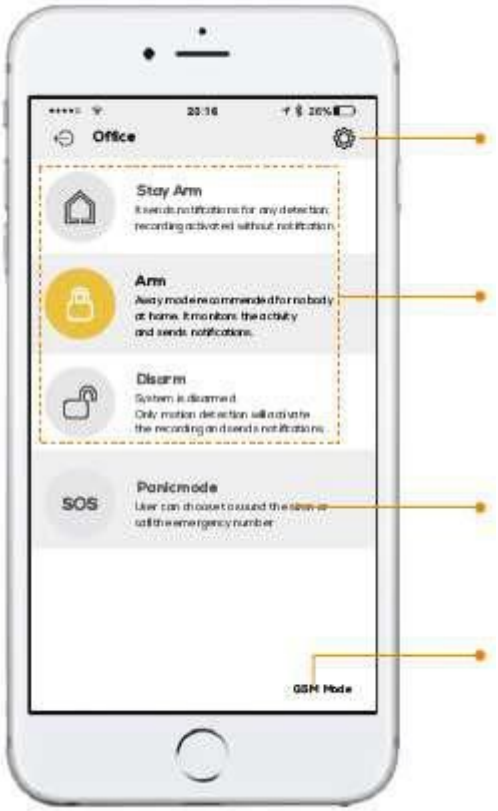

--- Configurazione del sistema
--- Operazione del sistema di allarme
--- Modalità Panica - L'utente può scegliere di suonare l'allarme o chiamare il numero di emergenza
Modalità di comunicazione - Se la rete Wi-Fi è perso, si cambierà in “modalità GSM”.....

Configurazione del sistema

Device ---> Device name ---> Inviare l'interfaccia del sistemo di allarme --->” ”, inserite la configurazione del sistema

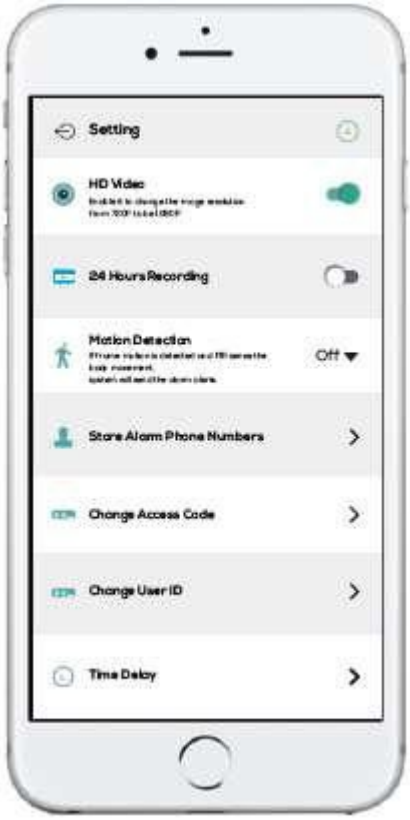

Memorizzare i numeri telefonici

Aggiungete i numeri di telefono che vi desiderate di controllare il sopravvento. I numeri di telefono comprendono 3 numeri di SMS (dove desiderate di essere inviati i messaggi di sicurezza e l'allarme), 5 numeri di telefono (per ricevere le chiamate di allarme) e 2 numeri CMS. Vi consigliamo di impostare i numeri in base alla priorità.

Uscire / Entrare in Ritardo

Impostate uscire/entrare in ritardo per gli accessori in una singola zona di ritardo. Esso consente agli utenti di lasciare o di entrare in casa entro il tempo programmato, senza attivare un allarme istantaneo.
Una volta che il tempo di entrare/uscire è impostato, quando il sistema è inserito, nel caso del uno tempo di ritardo inferiore a 10 secondi, il pannello di controllo emette un segnale acustico ogni secondo. Se il tempo di ritardo è più di 10 secondi, il pannello di controllo emetterà un segnale acustico ogni 2 secondi e il suono aumenterà nel tempo per gli ultimi 10 secondi per la notifica ”in fretta”. Una volta che un ingresso viene rilevato, consentirà all'utente di inserire e disinserire il sistema entro il tempo di ingresso programmato.

Video HD

Abilitate il video HD, la qualità video sarà aumentata a 1080P, coinvolgente alta risoluzione. (Consigliato per la rete Wi-Fi.) Disabilitatelo per diminuire la qualità del video a 720P. (Consigliato per la rete non Wi-Fi).

Rilevamento del movimento

La rilevazione di movimento mostra una scena cambiata nel campo visivo di una telecamera. Dopo il rilevamento del movimento è attivato, quando mostra che il quadro si cambia, e anche i rivelatori PIR rilevano il movimento di un corpo, il pannello di controllo spingerà la notifica di allarme. Gli utenti sono in grado di attivare/disattivare esso, e la sensibilità può essere regolata per quattro livelli, “Basso”,”Medio”, ”Alto”, ”Più alto”. Vi raccomandiamo di impostare la sensibilità sul livello “Medio”.

Tipo di allarme

L'utente può impostare la sirena per essere udibile o in silenzio, quando è allarmato.

Allarme SMS per Telecomando

Quando il sistema allarma, l'utente può scegliere di ricevere avvisi SMS o no, se qualcuno disattiva il sistema per Telecomando.

Cambiare il codice di accesso

Configurazione ---> Cambiare il codice di accesso ---> Ripristinare password - L'utente può modificare la password. La password predefinita è 1234. La password deve essere di 4 cifre comprese tra 0 e 9.

Impostare la stazione centrale di monitoraggio

1. Programma ID utente per la stazione centrale di monitoraggio

L'ID dell'utente è il numero del conto della stazione centrale, che dovrebbe essere di 4 cifre comprese tra 0 e 9.

2. Relazione carica

La funzione di relazione carica è disabilitata di default. Se l'utente ha bisogno di collegare la stazione di monitoraggio centrale, la funzione di relazione carica dovrebbe essere abilitata. Se è abilitata, esssa informerà la stazione centrale con l'invio di una notifica di allarme del sistema di sicurezza, in caso di un evento di allarme ..

3. Archivare i n umeri di telefono CMS

L’utente può impostare 2 numeri di telefono CMS nel menu “Archivare numeri di telefono"

Il Codice Evento e il Contenuto del Contatto ID

Codice di evento	Contenuto di evento
3401	Armare
1401	Disarmare
1132	Allarme PIR sensore di movimento
1131	Sensore di allarme per finestra/porta
1100	Chiamata d'emergenza
3456	Armare Stay
1137	Allarme Tamper del pannello di controllo
1144	Allarme normale
1140	Allarme 24H
1133	Rilevatore di batteria scarica
1384	Pannello di controllo di batteria scarica
1302	Pannello di controllo di alimentazione
1301	Alimentazione perduta al pannello di controllo CA



Registrare 24 ore

Registrare 24 ore continua semplicemente di registrare se c'è movimento o meno. Se l'allarme di registrazione è attivata, registrerà soltanto quando l'allarme viene attivata e si fermerà quando è disattivata. Questo vi salva ore di spazio sprecato.



Equilibrio della sheda Sim

Controllare il equilibrio con l'invio di un testo con il codice di equilibrio che dice “**” al numero di servizi dell'operatore.



Supervisione per il sensore di porta

L'utente può attivare o disattivare la supervisione per il sensore di porta. Una volta che il sensore è attivato, l'utente non può armare il sistema quando la porta o finestra sono aperte. Sarete sempre informati acustico dal pannello di controllo con un messaggio di testo sul telefono (**zona porta è aperta, vi preghiamo di chiuderla e poi armate il sistema di nuovo) se la porta del garage è lasciata aperta. L'utente può forzare per armare premendo di nuovo il pulsante ”arm” entro 5 secondi.



Monitoraggio segnale GSM

Quando il segnale GSM è perso, il sistema genererà un allarme. Quando il segnale GSM è inferiore a 20, il sistema invierà uno SMS di notifica.



Cambiare la lingua

Cambiate la lingua di sistema come vi desiderate.



Rilevamento Trigger

Qualcuno che si muova, agita o tenta di prendere il pannello di controllo, attiverà l'allarme istantanea attivato e una notifica verrà direttamente inviata sull' applicazioni mobili o sul telefono.



Cambiare la rete Wi-Fi

Se la rete Wi-Fi non è buona, l'utente può selezionare una rete Wi-Fi più forte e si può connettare al questo nuovo dispositivo.



Formattare la scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati dalla scheda di memoria, comprese le informazioni personali.



Aggiornare il software

Se c'è un nuovo firmware, l'icona sarà in rosso per ricordare all'utente di aggiornare il firmware al più recente. Altrimenti è di colore bianco.



Ripristinare

Una volta che il sistema viene ripristinato, sarà richiesta la nuova configurazione.



Caratteristiche

Nome del prodotto:	Sistema di allarme SmartCam WiFi/GSM
Alimentazione del pannello di controllo:	Input: 5V / 2A
Micro SIM:	2G: GSM 850/900/1800/1900; 3G: WCDMA 850/900/1900/2100
Batteria incorporata:	batteria al litio 2200 mAh/3,7V
Corrente in standby:	≥60 A
Corrente Massimo Allarme:	≥1,5A
Sirena interna:	90 dB
La quantità ammessa di accessori:	10 pezzi telecomandi
wireless espandibile:	50 pezzi accessori senza fili
Frequenza Radio:	315/433 MHz FHSS Frequenza sperata
Sensore di immagine:	ON Semiconductor (Aptina) 1/2,7 sensore CMOS
Illuminazione minima:	0,01lux (IR ON)
Risoluzione massima dell'immagine:	2 Megapixel (1920 * 1080P)
Frequenza dei fotogrammi:	60 fps
Obiettivo:	2,8 mm F2.0
LED - IR:	12
Distanza IR :	20 m
Tempo di posa:	1/5-1/15.000/ S
Velocità di bit:	32-16384 kbps
Stoccaggio:	16GB TF card in dotazione, espandibile fino a 256 GB
Angolo di vista:	150 gradi vista
Compressione video:	H.264
Wireless Standard:	IEEE 802,11b / g / n
Gamma di frequenza:	2,4GHz ~ 2,4835 GHz
Materiale di alloggiamento:	lega di alluminio + ABS
Condizioni di funzionamento:	Temperatura: -20 ° C ~ 55 ° C Umidità: ≤ 80% (non condensante)
Dimensioni (L x l x H):	80 x69.3x151mm

Domande frequenti

1. È possibile espandere più accessori per il nostro sistema di allarme?
Sì, possono essere espanse 50 pezzi di sensori e 10 telecomandi, in base alle esigenze degli utenti. Sarà offerta una gamma completa di accessori tra cui sensori PIR di movimento, sensori di porta, sensori di vibrazione, sensori di inondazione, tastiere, sirene e raggi & recinzioni di prima protezione, sensori ambientali come rilevatori di fumo, vi preghiamo di fare riferimento ai dettagli di accessori.

2. Cosa succede in caso di allarme?
L'allarme Wi-Fi invia la notifica push direttamente alle vostre applicazioni mobili. Se c'è cellulare GSM per il backup, sarà anche inviato uno SMS e una chiamata vocale. Potete rispondere immediatamente tramite l'applicazione, SMS, o il funzionamento dei tasti del telefono.

3. Di quale connessione internet ho bisogno per il sistema Wifi?
Sono supportati tutti i Wi-Fi contemporanei standard a 2,4 GHz. La velocità di Internet può avere effetto sulle prestazioni del sistema. Si consiglia di utilizzare un Internet veloce e una connessione ben funzionante per prestazioni ottimali.

4. Devo pagare per applicazioni?
Tutte le applicazioni Pro Ontips disponibili sono libere per scaricare (App Store o Google Play). La funzionalità completa è gratuita.

5. Come scaricare le applicazioni per il sistema di allarme i2?
Vai a App Store o Google Play per scaricare l'applicazione immettendo la password "Ontips Pro".

6. Sono le applicazioni Ontips Pro compatibile con tutti i telefoni cellulari?
Su tutti gli smartphone con una versione recente di un sistema operativo iOS o Android, le applicazioni sono disponibili per il download e l'uso. Per questa funzionalità, a seconda del sistema, è necessaria una connessione mobile o una connessione a Internet / Wi-Fi mobile.

7. Qual è la portata massima tra il pannello di controllo e gli accessori?
È di 80 metri in spazio aperto. Le pareti potrebbero accorciare la distanza.Vi raccomandiamo di installare gli accessori al posto giusto, e spostare il pannello per regolare una migliore ricezione del segnale. Se la casa è troppo grande, è meglio aggiungere un ripetitore di segnale per aumentare la copertura.

8. Il mio sistema di allarme funzionerà in caso di mancanza di corrente?
Sì. Il sistema è dotato di batterie tampone ricaricabili che possono supportare il funzionamento per 10 ore. Quando l'alimentazione viene ripristinata, la batteria viene ricaricata. Il filo adattatore non può essere tagliato per fare in modo che abbastanza potere va al pannello.

9. La scheda Sim è stata installata nel pannello di controllo, ma non è in grado di connettersi alla rete cellulare GSM. A. Il sistema di allarme supporta solo GSM SIM, la scheda SIM per la rete CDMA non funziona.
B. Assicuratevi che l'interruttore di accensione è in posizione ON dopo la scheda SIM è inserita.
C. Guardate al power LED, se lampeggia rapidamente in rosso o giallo, il sistema è ancora alla ricerca di segnale GSM. Se il segnale GSM non è trovato per un lungo periodo di tempo, vi preghiamo di spostare il pannello di controllo vicino alla parete o la finestra esterna per migliorare la ricezione del segnale.
D. La sheda SIM deve essere attivata, e assicuratevi che ci sia abbastanza credito nella scheda SIM.